



POPTM
PARTY

Bedienungsanleitung



Inhalt

Sicherheitshinweise

Stromversorgung.....	28
Feuchtigkeit und Wasser	28
Hitzequellen und Feuer.....	28
Belüftung	28
Allgemeine Sicherheitshinweise	28
Pflege und Reinigung.....	29

Lernen Sie Ihren POPparty kennen

Verpackungsinhalt	32
Aufladen des Akkus	32
Einschalten.....	33
Ausschalten.....	33
Datum und Uhrzeit	33
Verwendung des Menüs	34

Ihr POPparty im Gebrauch

DAB Radio hören.....	35
DAB Sender ändern	35
DAB Sender suchen.....	35
DAB Sender aus der Senderliste löschen.....	36
Einen DAB Sender unter einer Direktwahl speichern (Preset)	36
Einen DAB Sender mit der Direktwahl aufrufen.....	37
DAB Display Informationen	37
UKW (FM) Radio hören	39
Einen UKW Sender wählen	40
Suchlaufeinstellungen ändern	40
Audio Modus	40
Einen UKW Sender unter einer Direktwahl speichern (Preset)	41





Inhalt

Einen UKW Sender mit der Direktwahl aufrufen	41
UKW Anzeige-Informationen	42
Menü der System-Einstellungen	43

Weitere Informationen

Technische Daten	44
------------------------	----

Produkt Hilfe

Fehlerbehebung	45
Entsorgung	46





Sicherheitshinweise

Stromversorgung

- Verwenden Sie nur das USB-Kabel, das mit dem Produkt geliefert wurde. Die Verwendung eines nicht autorisierten Kabels macht Ihre Garantie ungültig und kann das Produkt unwiederbringlich beschädigen.
- Dieses Produkt ist mit einer integrierten wiederaufladbaren Batterie (Akku) ausgestattet und sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt, sondern zu einer geeigneten Recyclingeinrichtung gebracht werden, sofern diese verfügbar sind.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Versuchen Sie nicht, die äußere Hülle zu öffnen.
- Generell sollten Ladegeräte oder Netzteile nicht über Nacht am Strom hängen oder wenn Sie nicht zuhause sind. Alle POP Produkte sind CE zugelassen und zertifiziert.

Feuchtigkeit und Wasser

- Das Gerät sollte nicht bei niedrigen Temperaturen aufbewahrt oder betrieben werden. Feuchtigkeit kann sich bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.

Hitzequellen und Feuer

- Vermeiden Sie es, das Gerät in heißer Umgebung zu lagern. Elektronische Bauteile und das Plastikgehäuse können sich in der Nähe von Hitze verformen.
- Batterien („Battery Packs“ oder integrierte Akkus) sollten nicht großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Platzieren Sie niemals eine Kerze oder Flamme auf oder in der Nähe des Gerätes.

Belüftung

- Blockieren oder verdecken Sie keine Schlitze, Löcher oder Öffnungen am Produkt, indem Sie dieses auf Decken, Teppichen oder Betten platzieren, da diese für die Funktionalität und / oder Belüftung vorgesehen sind, um einen sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie das Gerät und seine Teile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.





Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Unbefugter Umgang mit dem Gerät kann es beschädigen und zum Verlust der Gewährleistung führen.
- Verwenden Sie Ihr Radio nicht in der Nähe von medizinischen Notfall-Geräten, in einer Intensivstation oder während eines Gewitters.



Warnung

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie dieses Radio nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Halten Sie die Lautstärke immer in einem vernünftigen Rahmen.


Pflege und Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie niemals flüssige Reiniger oder Verdüner.




Lernen Sie Ihr POPparty kennen

Linke Seite



Oben




1. Ein / Aus Schalter

2. Kopfhörer Eingang

Lernen Sie Ihr POPparty kennen

Vorderseite

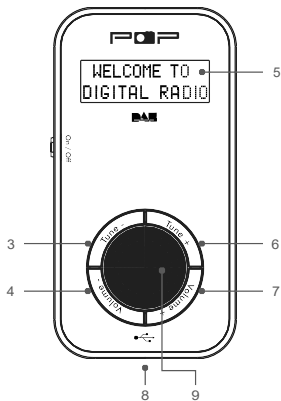

- 3. Senderwahl -
(Tune-)
- 4. Lautstärke-
- 5. Display
- 6. Senderwahl +
(Tune +)

- 7. Lautstärke +
- 8. USB Ladekabel Eingang
- 9. Menü / Auswahl



Lernen Sie Ihr POPparty kennen

Verpackungsinhalt

Die Verpackung beinhaltet:

- 1 x POPparty Pocket DAB+ Radio
- 1 x Ohrhörer
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Aufladen des Akkus

Ihr Taschenradio verfügt über einen integrierten Akku. Vor der ersten Anwendung müssen Sie diesen laden. Mit einem vollständig aufgeladenen Akku können Sie bis zu 7 Stunden Musik hören.

1. Verbinden Sie das Micro USB Ende des Ladekabels mit dem Taschenradio.
2. Stecken Sie das Standard USB Ende des Ladekabels in einen Computer oder in ein Ladegerät.
3. Schließen Sie die mitgelieferten Ohrhörer an den passenden Eingang oben auf dem Radio an. Die Ohrhörer dienen gleichzeitig als Antenne. Daher müssen diese angeschlossen sein, wenn Sie das Radio zum ersten Mal einschalten und es automatisch beginnt, nach DAB Radio-Sendern zu suchen.
4. Schieben Sie den Ein/Aus Schalter in die EIN (ON) Position. Wenn das Radio hochgefahren ist und nach DAB Sendern gesucht hat, erscheint 'Charging' (Ladevorgang) auf der Anzeige. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erscheint 'Full Charge' (vollständig geladen).

Hinweis: Sollte sich der Akku einmal vollständig entladen haben, kann es eine kleine Weile dauern, bis das Gerät hochfährt und Sie den Akku-Status überprüfen können.

Akkustatus / Ladezustand prüfen

Wenn das USB Kabel nicht angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist, können Sie den Ladezustand des Akkus (in %) jederzeit überprüfen.

1. Drücken Sie die große mittlere Taste, bis Ihnen der Ladezustand, z.B. „Battery 25“ angezeigt wird.





Lernen Sie Ihr POPparty kennen

Einschalten

Hinweis: Stecken Sie die mitgelieferten Ohrhörer in die Kopfhörerbuchse am Ende des Taschenradios. Die Ohrhörer funktionieren auch als Radioantenne und **müssen daher angeschlossen werden**, wenn Sie das Radio zum ersten Mal einschalten und nach DAB-Radiosendern suchen.

1. Schieben Sie den Netzschalter am Ende des Taschenradios auf "On". "Velkomm to Digital Radio" wird angezeigt und Ihr Taschenradio beginnt automatisch mit der Suche nach DAB-Radiosendern. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Scans an und die Anzahl der während des Scans gefundenen Sender.
Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, wählt Ihr Radio den ersten verfügbaren Sender und beginnt mit der Wiedergabe. Stationen werden standardmäßig in numerischer und dann in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
2. Nach kurzer Zeit (einstellbar, siehe weiter unten), wenn das Radio abgespielt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus, um Akkustrom zu sparen. Wenn Sie eine Taste drücken und loslassen, wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays wieder eingeschaltet.

Ausschalten

Schieben Sie den Netzschalter an der Seite des Taschenradios auf "Aus". Radio und Display werden ausgeschaltet.

Uhrzeit und Datum

Wenn Sie das erste Mal DAB-Radio hören, werden die Uhrzeit und das Datum Ihres Produkts automatisch im 24-Stunden-Format mit der vom DAB-Dienst ausgestrahlten Sendung synchronisiert. Diese berücksichtigt auch Sommer- bzw. Winterzeit, sodass Uhrzeit und Datum nicht manuell eingestellt werden müssen.

Möchten Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen, sehen Sie hierzu die Anleitung weiter unten.





Lernen Sie Ihr POPparty kennen

Verwendung des Menüs

Innerhalb des Menüs Ihres Taschen-Radios können Sie viele Einstellungen ändern und zwischen DAB und UKW Empfang wechseln.

In das Menü gelangen aus dem DAB oder UKW (FM) Modus:

1. Drücken und halten Sie die große Taste in der Mitte, um in das Menü zu gelangen. Sie sehen nun '<Switch To FM>' oder '<Switch To DAB>', d.h. „zu UKW (FM) umschalten“ oder „zu DAB umschalten“.
2. Mit den "Tune +" oder "Tune –" Tasten scrollen Sie durch die Optionen in jedem Modus.
3. Zur Bestätigung oder zur Wahl einer Option drücken Sie die große Taste auf der Mitte.
4. Drücken und halten Sie die große Mittel-Taste, um das Menü wieder zu verlassen. Sie können auch abwarten und das Radio kehrt nach einer kurzen Zeit wieder zurück zur Anzeige einer Radio-Station.

Den Modus ändern

1. Drücken und halten Sie die mittlere Taste, um zwischen DAB und UKW Empfang zu wechseln. In der Anzeige sehen Sie '<Switch To FM>' oder '<Switch To DAB>'.
2. Je nach Wunsch drücken Sie die mittlere Taste, um zum DAB bzw. UKW (FM) Empfangsmodus zu wechseln. Dann sehen Sie 'DAB' oder 'FM (UKW)', auf dem Display.

Die Lautstärke regeln

- Drücken Sie die "Volume +" Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die "Volume –" Taste, um die Lautstärke zu verringern.





Ihr POPparty im Gebrauch

DAB Radio hören

Überprüfen Sie, ob sich Ihr Radio im DAB-Modus befindet. Wenn Sie das Taschenradio zum ersten Mal verwenden oder die Senderliste leer ist, beginnt Ihr Radio automatisch nach DAB-Radiosendern zu suchen. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Scans an und die Anzahl der während des Scans gefundenen Sender.

Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, wählt Ihr Radio den ersten verfügbaren Sender und beginnt mit der Wiedergabe. Stationen werden standardmäßig in numerischer und dann in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

DAB Sender wechseln

Im DAB Modus:

1. Drücken und halten Sie die "Tune-" oder "Tune+" Taste, um in der Senderliste durch die verfügbaren Sender zu blättern.
2. Wenn der Sender erscheint, den Sie hören möchten, drücken Sie die große Taste in der Mitte. Nach einer kurzen Verzögerung beginnt Ihr DAB Radio mit der Wiedergabe dieses Senders.

Nach DAB Sendern suchen

Mit DAB-Radio werden regelmäßig zusätzliche Sender und Dienste angeboten. Es empfiehlt sich daher, von Zeit zu Zeit einen manuellen Suchlauf durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie die aktuellste Senderliste im Speicher Ihres Taschenradios gespeichert haben. Wenn Sie Ihr Taschenradio an einen anderen Ort verlegt haben, z. B. wenn Sie in den Urlaub fahren oder umgezogen sind, ist es auch eine gute Idee, einen manuellen Scan durchzuführen.

Hinweis: Stecken Sie die mitgelieferten Ohrhörer in die Kopfhörerbuchse am Ende des Taschenradios. Die Kopfhörer funktionieren auch als Radioantenne und müssen daher angeschlossen werden, wenn Sie nach DAB-Radiosendern suchen

Im DAB Modus:

1. Drücken und halten Sie die große mittlere Taste, um in das Menü zu gelangen. In der Anzeige steht '<Switch To FM>' (Zu UKW umschalten).
2. Scrollen Sie mit der "Tune -" oder "Tune +" Taste zu '<Full scan>'.





Ihr POPparty im Gebrauch

3. Drücken Sie die große Taste in der Mitte. Auf dem Display sehen Sie nun 'Scanning...'. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Scans an und die Anzahl der während des Scans gefundenen Stationen wird ebenfalls angezeigt.

DAB Sender reduzieren

Sie können die DAB-Sender aus der Senderliste entfernen, die in Ihrer Region nicht empfangen werden können. Diese sind mit einem Präfix '?' gekennzeichnet.

1. Drücken und halten Sie die mittlere Taste, um in das Menü zu gelangen. Sie sehen '<Switch To FM>' auf der Anzeige.
2. Scrollen Sie mit der "Tune -" oder "Tune +" Taste zu der Option '<Prune>' (beschneiden, reduzieren). Bestätigen Sie mit der mittleren Taste.
3. 'Prune? Yes <No>' erscheint auf der Anzeige. Gehen Sie mit der „Tune -“ Taste zu 'Yes'. Bestätigen Sie mit der großen mittleren Taste. Sender mit dem '?' Präfix werden Ihnen nun nicht mehr angezeigt.

Einen DAB Sender unter Direktwahl (Preset) speichern

Ihr Pocket-Radio kann bis zu 10 DAB-Radiosender in seinen Direktwahl-Speichern speichern, damit Sie sofort auf Ihre Liebblingssender zugreifen können.

1. Stellen Sie das Radio auf den DAB Sender ein, den Sie direkt abrufen möchten.
2. Drücken und halten Sie die mittlere Taste, um in das Menü zu gelangen. Sie sehen '<Switch To FM>' auf der Anzeige.
3. Scrollen Sie mit der "Tune -" oder "Tune +" Taste zu der Option '<Preset Store>'. (Direktwahlspeicher). Bestätigen Sie mit der mittleren Taste.
4. Sie sehen nun 'Preset Store <1:(Empty)>'. Scrollen Sie mit der „Tune -“ oder "Tune +" Taste zu der Stelle (Nummer 1-10), auf der Sie den Sender ablegen, d.h. speichern wollen.
5. Bestätigen Sie erneut mit der großen mittleren Taste und auf der Anzeige steht nun 'Preset X stored', wobei X für die gewählte Direktwahl-Nummer steht (1-10).

Hinweis: Falls unter dieser Nummer bereits ein DAB Sender gespeichert war, so wird dieser mit dem neuen Sender überschrieben.





Ihr POPparty im Gebrauch

Einen DAB Sender mit der Direktwahl aufrufen

Im DAB Modus:

1. Drücken und halten Sie die mittlere Taste, um in das Menü zu gelangen. Sie sehen '<Switch To FM>' auf der Anzeige.
2. Navigieren Sie mit der "Tune-" oder "Tune +" Taste zu der Option '<Preset Recall>'. Bestätigen Sie mit der mittleren Taste.
'Preset Recall <1:>' zeigt die Anzeige mit dem Namen des Senders oder seiner Sendefrequenz. (Empty), d.h. „Leer“ wird angezeigt, wenn unter der Nummer noch kein Sender gespeichert wurde.
3. Scrollen Sie mit der "Tune-" oder "Tune +" Taste zu der Direktwahlnummer (1-10), die Sie hören möchten.
4. Bestätigen Sie mit der großen Taste in der Mitte. Ihr Radio beginnt nun mit der Wiedergabe des gewünschten Senders.

Hinweis: Falls unter der Preset-Nummer noch kein Sender gespeichert wurde, so sehen Sie 'Preset Empty' auf dem Display und das Radio kehrt zurück zum vorher eingestellten Sender.

DAB Display Informationen

Wenn Sie einen DAB-Sender hören, können Sie die Informationen ändern, die auf dem Display angezeigt werden. Es gibt verschiedene Arten von Informationen, die vom Sender gesendet werden.

Dynamic Label Segment (DLS)

Hierbei handelt es sich um Lauftextinformationen, die vom Sender bereitgestellt werden. Informationen können der Name eines Künstlers oder Musiktitels, der Name des DJs, Kontaktdaten des Radiosenders usw. sein.

Signal-Stärke

Auf dem Display erscheint ein leeres Viereck, um die minimale Signalstärke für ein akzeptables Hören anzuzeigen. Die Reihe der durchgehenden (vollen) Rechtecke zeigt die tatsächliche Signalstärke an, die Sie empfangen. Je stärker das Signal ist, desto weiter rechts wird die Reihe der festen Rechtecke sein.





Ihr POPparty im Gebrauch

Programm-Art (PTY)

So z.B. 'Rock', 'Pop', Talk' oder 'Nachrichten'

Multiplex Name

Zeigt den Sendebereich und die Sammlung von Radiosendern auf dieser Frequenz an, z. B.: BBC National DAB, Digital 1 Network.

Kanal und Frequenz

Z.B.: 12B 225.648 MHz

Signal-Fehler

Signalfehler werden als Zahl zwischen 0 und 99 angezeigt. Es ist nicht möglich, eine Radiostation mit einer Signalfehlerrate von 30 oder darüber zufriedenstellend zu hören.

Signal-Informationen

Zeigt die Datenrate an, mit der das Signal übermittelt wird.

Lade-Status des Akkus

"Battery 100" bedeutet, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Uhrzeit und Datum

Werden vom Sender zur Verfügung gestellt.

1. Drücken Sie die große mittlere Taste wiederholt, um durch die verschiedenen Infos zu blättern.





Ihr POPparty im Gebrauch

Dynamic range control (DRC)

In DAB Modus:

Der dynamische Bereich (der Unterschied zwischen den lautesten und den leisesten Tönen) für jedes Radioprogramm wird von dem Sender für jede Radiostation eingestellt und kann für die Art der Programmübertragung unterschiedlich sein, wie Pop- oder klassische Musik oder eine Talk-Show. Das Steuersignal für den Dynamikbereich wird für jedes Programm parallel zum Audiosignal übertragen, und mit Ihrem Radio können Sie dieses Steuersignal verwenden, um den Dynamikbereich des wiedergegebenen Audiosignals zu erweitern oder zu komprimieren. Das Ändern des Dynamikbereichs kann die "Loudness" und / oder die Klangqualität des Programms, das Sie hören, beeinflussen, so dass es besser zu Ihren Hörbedingungen und Ihren persönlichen Höranforderungen passt.

In einer lauten Umgebung, in der leise Klänge überlagert werden können, wird durch die Einstellung der Kompression auf maximale Kompression der leise Klang verstärkt, während die lautesten Töne auf ihrem ursprünglichen Niveau gehalten werden.

Es gibt drei Komprimierungsstufen:

- DRC off: Keine Kompression. Dies entspricht der Standardeinstellung.
 - DRC low: Mittlere Kompression.
 - DRC high: Maximale Kompression.
1. Drücken und halten Sie die mittlere Taste, um in das Menü zu gelangen. Sie sehen '<Switch To FM>' auf der Anzeige.
 2. Scrollen Sie mit der "Tune -" oder "Tune +" Taste zu dem Eintrag '<DRC>'. Bestätigen Sie mit der mittleren Taste. Die aktuelle Einstellung ist mit einem '*' daneben gekennzeichnet.
 3. Gehen Sie mit der "Tune -" oder "Tune +" Taste zur gewünschten Option und bestätigen Sie erneut mit der mittleren Taste.

UKW (FM) Radio hören

Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Radio im UKW-Modus befindet. Wenn sich Ihr Radio im UKW (FM)-Modus befindet, kann es "RDS" -Informationen (Radio Data System) empfangen, wenn diese vom Sender ausgestrahlt werden.

RDS-Informationen enthalten häufig den Sendernamen, Details zum Programm und die aktuelle Uhrzeit.





Ihr POPparty im Gebrauch

Einen UKW Sender einstellen

Hinweis: Stecken Sie die mitgelieferten Ohrhörer in die Kopfhörerbuchse am Kopfende des Taschenradios. Die Kopfhörer funktionieren auch als Radioantenne und müssen daher angeschlossen werden, wenn Sie nach UKW-Radiosendern suchen.

Im UKW (FM) Modus:

1. Halten Sie die Taste „Tune +“ gedrückt, und lassen Sie sie los, um das Frequenzband nach oben abzusuchen. Mit der „Tune–“ Taste suchen Sie das Frequenzband nach unten ab. 'Scanning ...' (Suchen...) wird angezeigt und Ihr Radio sucht nach dem nächsten verfügbaren Sender und stoppt dann auf diesem Sender.
2. Falls erforderlich, können Sie zur Feinabstimmung mit den gleichen Tasten das Frequenzband auch in 0.05MHz Schritten durchsuchen.

Die SuchlaufEinstellungen ändern

Im UKW (FM) Modus:

1. Drücken und halten Sie die große mittlere Taste. 'Switch To DAB' erscheint.
2. Mit den "Tune –" oder "Tune+" Tasten scrollen Sie zu der Option '<Scan setting>' (SuchlaufEinstellungen).
3. Drücken Sie die große Taste. Sie haben nun zwei Möglichkeiten. Die aktuelle Einstellung ist mit einem "*" gekennzeichnet.

Starke Sender: Der Suchlauf halt nur an, wenn Sender mit einem starken Signal empfangen werden, was auch eine bessere Qualität des Klangs bedeutet. Es kann jedoch sein, dass Sie mit dieser Option einen gewünschten Sender nicht finden können.

Alle Sender: Der Suchlauf hält bei jedem Sender an, der gefunden wird, selbst wenn das Signal nur schwach ist.

4. Scrollen Sie zur gewünschten Option mit den "Tune –" oder "Tune+" Tasten und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der großen mittleren Taste.

Audio Modus

Das Radio schaltet automatisch zwischen Stereo und Mono um, abhängig von der Qualität des empfangenen Signals. Sie können diese Funktion jedoch außer Kraft setzen und manuell zwischen "Stereo" und "Mono" umschalten.





Ihr POPparty im Gebrauch

1. Drücken und halten Sie die große mittlere Taste. 'Switch To DAB' wird angezeigt.
2. Drücken Sie kurz die Tasten „Tune-“, oder „Tune+“, um zu "<Audio setting>" zu blättern.
3. Drücken Sie den großen mittleren Knopf und lassen Sie ihn los. Es gibt jetzt zwei verschiedene Optionen für "Erzwungenes Mono" (Forced Mono) und "Stereo erlaubt" (Stereo allowed). Die aktuelle Einstellung hat ein "" daneben.
4. Drücken Sie kurz die Tasten „Tune-“, oder „Tune+“, um zu den beiden verfügbaren Optionen zu blättern und diese zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung die große mittlere Taste.

Einen UKW (FM) Sender unter Direktwahl (Preset) speichern

Ihr Pocket Radio kann bis zu 10 UKW-Radiosender in seinen Direktwahl-Speicher (Preset) speichern, damit Sie sofort auf Ihre Lieblingsender zugreifen können.

1. Stellen Sie das Radio auf den UKW-Radiosender ein, den Sie voreinstellen möchten.
2. Drücken und halten Sie die große mittlere Taste, um das Menü aufzurufen. '<Umschalten zu DAB>' wird angezeigt ('<Switch To DAB>').
3. Drücken Sie kurz die Tasten „Tune-“, oder „Tune+“, um zu "<Preset Store>" zu blättern. Drücken Sie den großen mittleren Knopf.
4. 'Preset Store <1:(Empty)>' erscheint auf der Anzeige. Mit den „Tune -“, oder "Tune+" Taste scrollen Sie zu der Direktwahlnummer (1-10), unter der Sie diesen Sender ablegen möchten.
5. Bestätigen Sie mit der mittleren Taste. Auf der Anzeige sehen Sie nun 'Preset X stored', wobei 'X' für die Direktwahlnummer (1-10) steht.

Hinweis: Wurde unter einer Direktwahlnummer bereits ein Sender gespeichert, wird dieser durch die erneute Speicherung überschrieben.

Einen UKW Sender mit der Direktwahl aufrufen

Im FM Modus:

1. Drücken und halten Sie die mittlere Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Scrollen Sie mit den "Tune-" oder "Tune+" Tasten zu dem Eintrag '<Preset Recall>'. Drücken Sie die mittlere Taste.

'Preset Recall <1:>' wird auf dem Display angezeigt, zusammen mit dem Namen oder der Frequenz des dort abgespeicherten Senders, oder "Leer" (Empty), falls unter der Direktwahlnummer noch kein Sender gespeichert wurde.





Ihr POPparty im Gebrauch

3. Navigieren Sie mit der "Tune -" oder "Tune +" Taste zu der Nummer (1-10), unter der der Sender gespeichert ist, den Sie hören möchten.
4. Bestätigen Sie mit der mittleren Taste. Ihr Radio beginnt mit der Wiedergabe.

Hinweis: Falls unter der gewählten Direktwahl noch kein Sender gespeichert wurde, sehen Sie 'Preset Empty' (Direktwahl leer) und das Radio kehrt zurück zum zuletzt gehörten Sender.

UKW Display Informationen

Wenn Sie einen UKW-Sender hören, können Sie die Informationen ändern, die in der zweiten Zeile des Displays angezeigt werden. Es gibt verschiedene Arten von Informationen, die vom Sender ausgestrahlt werden.

Radiotext (RT)

Hierbei handelt es sich um Lauftextinformationen, die vom Sender bereitgestellt werden. Informationen könnten der Name eines Künstlers oder Musiktitels, der Name des DJs, Kontaktdaten des Radiosenders usw. sein.

Programm Art (PTY=Program Type)

So z.B. 'Rock', 'Pop', 'Talk' oder 'Nachrichten'

Sendername oder Frequenz

So z.B. BBC R4 oder 92-95MHz

Audio Modus

Das Radio schaltet automatisch zwischen Stereo und Mono um, abhängig von der Qualität des empfangenen Signals. Sie können diese Funktion jedoch außer Kraft setzen und manuell zwischen "Stereo" und "Mono" umschalten.

Batterie bzw. Akku-Ladestatus

"Battery 100" bedeutet, der Akku ist vollständig geladen.

Uhrzeit und Datum

Werden von den Sendeanstalten zur Verfügung gestellt.





Ihr POPparty im Gebrauch

1. Drücken Sie die mittlere Taste wiederholt, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern.

Menü der System-Einstellungen

In diesem Menü finden Sie System-Einstellungen, die Sie ändern können.

Aus dem DAB oder FM Modus:

1. Drücken und halten Sie die mittlere Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Scrollen Sie mit der "Tune +" oder "Tune -" Taste zu dem Eintrag '<System>'.
'.
3. Drücken Sie die mittlere Taste.
4. Blättern Sie mit der "Tune +" oder "Tune -" Taste durch die verschiedenen Optionen.
5. Mit der mittleren Taste wählen und bestätigen Sie eine Option. Wählen Sie unter:

<Time> (Uhrzeit)

<Set Time/Date>

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

<Auto update>

Ihr Radio empfängt Datum und Uhrzeit über das DAB Signal *und* das UKW (FM) Signal, das DAB *oder* das UKW Signal oder gar nicht (no update).

<Set 12/24 hour>

Anzeige der Uhrzeit im 12 oder 24 Stunden Format.

<Set date format>

Das Datum anzeigen im TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ (DD-MM-YYYY) Format.

<Backlight> <Timeout>

Display-Beleuchtung schaltet sich aus nach 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 oder 180 Sekunden oder ist permanent 'On'.

<On level>

Helligkeit der Anzeige: Hell (High), Medium und Schwach (Low).

<Language>

Wählen Sie hier die Sprache der Anzeige unter Norwegisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch oder Italienisch.

<Factory Reset>

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

Hinweis: Wenn Sie Ihr Radio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset), werden alle bisherigen Einstellungen und Direktwahlnummern, die Sie vorgenommen haben, gelöscht.

<SW Version>

Zeigt Ihnen die Software-Version Ihres Radios an.





Weitere Informationen

Technische Daten

Micro USB Ladeeingang:	Eingangsleistung (Input) DC 5V 1A
Kopfhörerbuchse:	3.5mm
Frequenz-Bereiche:	DAB: Band III, 174 MHz bis 240 MHz UKW (FM): 87.5 MHz bis 108 Hz
Integrierter aufladbarer Lithium Akku:	3.7V 1050 mAh



Produkt Hilfe

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Pocket-DAB-Radio haben, gibt es einige schnelle und einfache Überprüfungen, die Ihnen helfen können, das Problem zu lösen.

Kein Ton, kein Strom:

- Regeln Sie die Lautstärke mit der „Volume +“ Taste.
- Der Akku ist evtl. leer und muss geladen werden. Überprüfen Sie den Ladestatus.

Radio Empfang ist schwach:

- Sind die Kopfhörer angeschlossen? Stecken Sie die mitgelieferten Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse am Ende des Taschenradios. Die Kopfhörer funktionieren auch als Radioantenne und müssen daher angeschlossen werden, wenn Sie nach DAB- oder FM-Radiosendern suchen.
- Stellen Sie die Radiosender neu ein.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine anderen elektrischen Geräte in der Nähe Ihres Taschenradios befinden, die Interferenzen verursachen könnten.
- Der Akku ist möglicherweise erschöpft. Laden Sie den Akku wieder auf.
- Im Internet finden Sie weitere Informationen über den DAB Empfang in Ihrem Gebiet.

Die Tasten reagieren nicht:

- Der Akku ist möglicherweise leer. Prüfen Sie den Ladestatus und laden Sie ihn ggfs. wieder auf.
- Versuchen Sie, das Radio auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Hinweis: Ein Reset, also das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, löscht alle ihre Radiolisten und Direktwahlspeicher.



Produkt Hilfe

Entsorgung



Dieses Produkt sollte nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt, sondern recycelt werden. Bitte bringen Sie es zu Ihrer nächstgelegenen Sammelstelle oder erkundigen Sie sich auf Ihrer Gemeinde.



Batterien enthalten Substanzen, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein können. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

Batterien sollten nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern zu geeigneten örtlichen Recyclingeinrichtungen (Wertstoffhöfen) gebracht werden.

Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder versuchen Sie nicht, das äußere Gehäuse zu öffnen

Produkt Hilfe

