



POFTM

PROJECTION

Bedienungsanleitung

Inhaltsangabe

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise	30
Stromquelle / Netzanschluss.....	30
Aufstellung Ihres Uhren-Radios.....	31
Feuchtigkeit und Wasser.....	31
Belüftung	31
Hitzequellen und Feuer.....	31

Lernen Sie Ihren POPprojection kennen

Anschlüsse	34
Ersteinrichtung	34
Regeln der Lautstärke	34
Datum und Uhrzeit	34
Den Modus wechseln.....	35
Verwendung des Projektors	36
Einstellen eines Setting Alarms (1 oder 2).....	36
Anhalten des Alarms.....	37
Snooze (Schlummerfunktion).....	38
Ausschalten des Alarms.....	38
Sleep Timer.....	38
Einstellen des Sleep Timers	38
Sleep Timer beenden	38

Anwendung Ihres POPprojection

Verwenden des DAB Radios	39
Die Radio Antenne.....	39
DAB Radio Modus	39
DAB Sender wechseln.....	39
DAB Sender suchen	39

Inhaltsangabe

DAB Senderliste reduzieren	40
DAB Sender speichern (Preset)	40
Einen DAB Sender aus dem Speicher aufrufen	41
DAB Anzeige Informationen	41
Dynamic Range Control (DRC).....	42
Verwenden des UKW (FM) Radios.....	42
Die Radio Antenne	42
UKW Radio Modus	43
Einen UKW Sender einstellen.....	43
Ändern der Suchlaufeinstellungen	43
Audio Modus.....	44
Einen UKW Sender speichern (FM Station Preset).....	44
Einen UKW Sender aus dem Speicher aufrufen	44
UKW Anzeige Informationen.....	45
Aux In.....	45
System Einstellungen	46
Hintergrundbeleuchtung des Displays zeitlich begrenzen (Timeout)	46
Display Sprache.....	46
Software Version.....	47
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	47

Weitere Informationen

Technische Daten	48
------------------------	----

Produkt Hilfe

Fehlerbehebung.....	49
Entsorgung	50



Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Unbefugter Umgang mit dem Gerät kann es beschädigen und zum Verlust der Gewährleistung führen.
- Verwenden Sie Ihr Radio nicht in der Nähe von medizinischen Notfall Geräten, einer Intensivstation oder während eines Gewitters



Warnung

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie dieses Radio nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Halten Sie die Lautstärke immer in einem vernünftigen Rahmen

Stromquelle / Netzanschluss

- Verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines unpassenden
- Netzteils führt zum Verlust der Gewährleistung und kann das Gerät unwiederbringlich beschädigen.
- Trennen Sie das Radio vom Stromnetz während eines Gewitters.
- Prüfen Sie bitte immer, ob das Gerät auch ausgeschaltet ist, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
- Wenn der Netzstecker oder ein Gerätekoppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
- Wenn Sie das Uhren-Radio über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, trennen Sie die Netzverbindung und nehmen Sie den Akku aus dem Batteriefach.
- Generell sollten Ladegeräte oder Netzteile nicht über Nacht am Strom hängen oder wenn Sie nicht zuhause sind. Alle POP Produkte sind CE zugelassen und zertifiziert.



Sicherheitshinweise

Aufstellen Ihres Uhren-Radios

Prüfen Sie im Vorfeld bereits sorgfältig, wo Sie Ihr Radio aufstellen. Folgendes sollte gegeben sein:

- Eine flache und stabile Oberfläche.
- Innerhalb von 14 Metern vom Netz, falls Sie eine Steckdose verwenden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Möchten Sie die Projektor Funktion nutzen, sollte der Abstand zu einer Wand ca. 1-2 Meter betragen, um die Anzeige der Uhrzeit deutlich anzeigen zu können.
- In mindestens einem Meter Entfernung von anderen elektrischen Geräten, um Interferenzen zu vermeiden.
- Genügend Raum zum Ausziehen der Antenne.
- Platzieren Sie Ihr Radio niemals auf antike Möbel oder polierten Oberflächen.

Feuchtigkeit und Wasser

- Halten Sie das Gerät trocken. Setzen Sie das Radio keinem Niederschlag aus und keiner Feuchtigkeit. Flüssigkeiten, die in das Gerät eindringen, können die elektronischen Bauteile zerstören.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalter Umgebung auf, da sich im Inneren Feuchtigkeit bilden kann, die die elektronischen Schaltkreise beschädigen kann.

Belüftung

- Blockieren oder verdecken Sie keine Schlitze, Löcher oder Öffnungen am Produkt, indem Sie dieses auf Decken, Teppichen oder Betten platzieren, da diese für die Funktionalität und / oder Belüftung vorgesehen sind, um einen sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.


Hitzequellen und Feuer

- Vermeiden Sie es, das Gerät in heißer Umgebung zu lagern. Elektronische Bauteile und das Plastikgehäuse können sich in der Nähe von Hitze verformen.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung und Heizkörpern.
- Stellen Sie niemals eine brennende Kerze auf das Radio oder daneben.

Lernen Sie Ihren POPprojection kennen




1. Lautstärkeregler
2. Display, hintergrundbeleuchtet

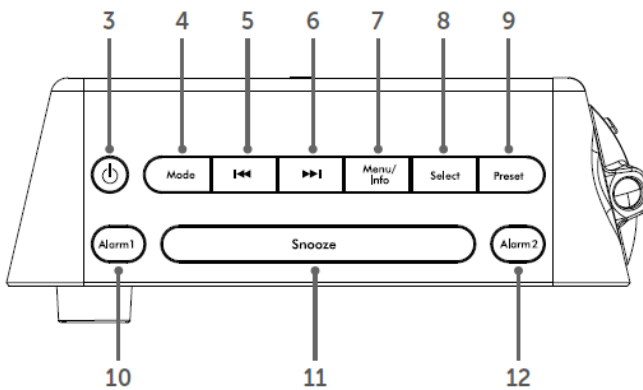


3. Ein/Aus / Standby
4. Modus
5. Senderwahl -/ Scrollen
6. Senderwahl +/ Scrollen
7. Menü / Info
8. Auswahl (Select)
9. Stationstasten (Preset)
10. Alarm 1
11. Snooze / Sleep
12. Alarm 2

Lernen Sie Ihren POPprojection kennen

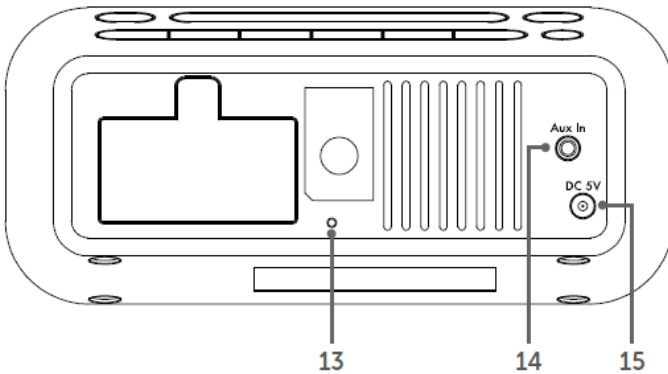

- 13. Radioantenne
- 14. Aux In
- 15. Netzanschluss

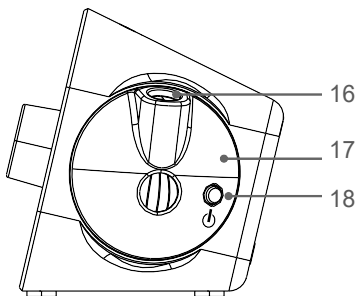

- 16. Projektor Linse
- 17. Drehvorrichtung
- 18. Projektor An/Aus

Lernen Sie Ihren POPprojection kennen

Anschluss

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang auf der Rückseite des Uhren-Radios.
2. Stecken Sie die Steckdose ein und schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät schaltet sich ein und "Welcome to Digital Radio" wird auf dem Display angezeigt. Das Radio geht in den Standby Modus.

Ersteinrichtung

1. Ziehen Sie die Antenne vollständig aus, um einen bestmöglichen Radioempfang zu gewährleisten.
2. Drücken Sie die POWER Taste oben auf Ihrem Radio und lassen Sie sie los. Ihr Radio schaltet sich ein und beginnt einen automatischen Suchlauf nach DAB-Sendern. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Suchlaufs an und die Anzahl der während des Suchlaufs gefundenen Sender wird ebenfalls angezeigt.
3. Wenn der Scan abgeschlossen ist, wählt Ihr Radio den ersten verfügbaren Sender aus und beginnt mit der Wiedergabe. Sender werden standardmäßig in numerischer und dann alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Hinweis: Die Liste der DAB-Radiosender wird im Speicher gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet kein Sendersuchlauf statt.

4. Drücken und halten Sie die **◀◀** oder **▶▶** Taste, um durch die verfügbaren Sender in der Senderliste zu blättern. Wenn der Sender angezeigt wird, den Sie hören möchten, drücken Sie die **▶|** Taste, um diesen auszuwählen. Es wird eine kurze Verzögerung geben, während Ihr Radio sich auf den gewählten Sender abstimmt.

Die Lautstärke einstellen

- Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern.

Datum und Uhrzeit

Sobald Sie das erste Mal DAB Radio hören, liefert Ihnen der DAB Service die genaue Uhrzeit und das Datum. Die Anzeige erfolgt im 24 Stunden Modus und wird automatisch aktualisiert. Aus diesem Grund müssen Sie Datum und Uhrzeit nicht selbst einstellen

Lernen Sie Ihren POPprojection kennen

Falls Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen möchten, schalten Sie das Radio ein und folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken und halten Sie die „Menu/Info“ Taste, bis Sie in den Menü Optionen sind.
2. Drücken Sie die **|◀◀** Taste und gehen Sie zu <System>. Drücken Sie zur Auswahl die „Select“ Taste.
3. <Time> wird angezeigt. Drücken Sie kurz die „Select“ Taste. <Set Time/Date> wird angezeigt. Drücken Sie wieder die „Select“ Taste.
4. Die Anzeige der Stunden blinkt. Mit der **|◀◀** oder **▶▶|** Taste scrollen Sie zu der richtigen Stundenanzeige. Drücken Sie „Select“ zur Bestätigung.
5. Nun blinkt die Anzeige der Minuten. Mit der **|◀◀** oder **▶▶|** Taste scrollen zu der richtigen Anzeige und bestätigen Sie wieder mit der „Select“ Taste.
6. Nun blinkt die Anzeige des Datums. Mit der **|◀◀** oder **▶▶|** Taste scrollen Sie und mit „Select“ wählen Sie Tag, Monat und Jahr, wie oben mit der Uhrzeit.
7. Wenn Sie die korrekte Uhrzeit bestätigt haben, erscheint 'Time Saved' und die Anzeige geht zurück zu <Set Time/Date>.
8. Verwenden Sie nun wieder die **|◀◀** oder **▶▶|** Taste und die Select Taste, wie oben, um folgendes einzustellen:
9. Das Format der Uhrzeit (12 oder 24 Stunden) und das Format des Datums, DD-MM-YYYY oder MM-DD-YYYY. Legen Sie fest, ob die Uhrzeit automatisch durch das DAB oder das UKW Signal eingestellt werden soll oder ob kein Update erfolgen soll.
10. Drücken und halten Sie die „Menu/Info“ Taste, um das Menü zu verlassen.

Den Modus ändern


Drücken Sie die „Mode“ Taste, um zwischen dem DAB und FM Modus zu wechseln. Ein Blick auf das Display bestätigt Ihre Auswahl.

Lernen Sie Ihren POPprojection kennen

Den Projektor verwenden

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Uhrzeit auf einer in der Nähe befindlichen Wand zu zeigen. Der Abstand sollte ca. 1-2 Meter betragen.

1. Drücken Sie kurz den separaten kleinen ⏻ Schalter am Projektor rechts an dem Radio, um ihn einzuschalten.
2. Drehen Sie den Projektor, bis sie deutlich und scharf die Zeit an der Wand oder der Decke erkennen können. Der Abstand sollte innerhalb von 1-2 Metern sein.
3. Zum Ausschalten des Projektors drücken Sie die separate ⏻ Power Taste erneut.

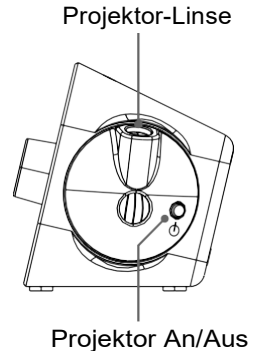

Warnung

Schauen Sie niemals direkt in die Linse des Projektors.

Einstellen des Alarm 1 oder Alarm 2

Hinweis: Prüfen Sie vorab, ob Datum und Uhrzeit im Radio korrekt sind.

1. Drücken Sie kurz die Alarm 1 oder Alarm 2 Taste.
2. Alarm 1 (oder 2) Setup wird angezeigt. Drücken Sie die "Select" Taste.
3. Alarm 1 (oder 2) Wizard (Assistent) On und die Uhrzeit werden angezeigt. Die Stundenanzeige blinkt.
4. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste steuern Sie die gewünschte Stundenzahl an und bestätigen mit der "Select" Taste.
5. Nun blinken die Minuten. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste scrollen Sie zu der gewünschten Minutenanzeige und drücken dann kurz wieder die „Select“ Taste. Nun blinkt die Anzeige zur Dauer des Alarms.
6. Scrollen Sie mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste durch die Optionen und bestätigen Sie wieder mit „Select“. Wählen Sie aus 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten. Bestätigen Sie mit der "Select" Taste. Nun blinkt die Quelle des Alarms.

Lernen Sie Ihren POPprojection kennen

7. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste scrollen Sie durch die möglichen Quellen für den Alarm. Zur Verfügung stehen Ihnen Buzzer, DAB oder UKW (FM). Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „Select“ Taste.

Bemerkung: Falls Sie DAB oder FM Radi als Tonquelle gewählt haben, erscheint „Last listened“ (zuletzt gehört) auf dem Display. Drücken Sie die **▶▶** Taste, und die zuletzt verwendete Radiostation (DAB oder UKW) wird für den Alarm eingeschaltet werden.

8. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste scrollen Sie durch die Wiederholmöglichkeiten des Alarms. Wählen Sie aus Täglich, Einmalig, Wochenenden oder Wochentagen aus. (Daily, Once, Weekends or Weekdays). Bestätigen Sie mit der “Select” Taste.

Hinweis: Haben Sie “Einmalig” (Once) gewählt, werden Sie aufgefordert, das Datum für den Alarm einzugeben.

9. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste schalten Sie den Alarm Ein oder Aus. Bestätigen Sie mit der „Select“ Taste. „Alarm gespeichert“ (Alarm Saved) wird angezeigt.
10. Ein Glockensymbol erscheint auf dem Radio im Standby Modus, zusammen mit ‘1’ oder ‘2’ je nachdem, welchen Alarm Sie eingestellt haben.

Hinweis: Stellen Sie vorab die Lautstärke mit dem Drehknopf ein, mit der sie geweckt werden wollen.

Einen Alarm beenden

Wenn der Alarm erklingt, drücken Sie eine beliebige Taste (außer Snooze) und die Anzeige wechselt zu „Alarm off“. Alternativ drücken Sie kurz die “Snooze/Sleep“ Taste. Siehe hierzu die „Snooze“ Funktion weiter unten.

Hinweis: Wenn Sie eine Taste drücken zum Beenden des Alarms, bleibt das Glockensymbol weiterhin sichtbar auf dem Display und der Alarm ertönt erneut am nächsten Tag, es sei denn, er war nur Einmalig (Once) gesetzt.

Lernen Sie Ihren POPprojection kennen

Snooze (Schlummern)

Wenn der Alarm erklingt, können Sie auch die "Snooze/Sleep" Taste drücken. Der Alarm verstummt und erklingt nach einem Countdown von 10 Minuten dann erneut.

Den Alarm ausschalten

Folgen Sie den Schritten zum Einstellen des Alarms und wählen Sie „Off“ bei Schritt 9.

Sleep Timer

Einstellung des Sleep Timers

Sie können Ihr Radio mit dem Sleep-Timer so einstellen, dass es sich automatisch nach einer gewünschten Zeit ausschaltet. Entscheiden Sie sich für Sleep off (siehe Sleep Timer abbrechen), 15, 30, 45, 60 oder 90 Minuten

Bei eingeschaltetem Radio (nicht im Standby Modus):

1. Drücken Sie kurz die SLEEP Taste.
2. Blättern Sie mit **◀◀** oder **▶▶** durch die möglichen Zeiten. Wenn Sie die gewünschte Zeit erreicht haben, bestätigen Sie kurz mit der **▶||** Taste.
3. Diese Zeit wird auf der oberen Zeile des Displays angezeigt, so z.B. als S90, und wird bis zum Ausschalten des Radios heruntergezählt.

Sleep Timer abbrechen

Bei eingeschaltetem Radio (Nicht im Standby Modus): Folgen Sie den Schritten zur Einstellung und wählen Sie „Off“ in Schritt 2.

Anwendung Ihres POPprojection

Verwenden des DAB Radios

Antenne

Bevor Sie das Radio benutzen, ziehen Sie die Antenne vollständig aus und bewegen Sie sie bitte in eine vertikale Position, um sicherzustellen, dass die maximale Signalstärke zur Verfügung steht, wenn das Radio einen Sendersuchlauf durchführt.

DAB Radio Modus

Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Radio im DAB-Modus befindet. Wenn Sie sich nicht bereits im DAB-Modus befinden, drücken Sie kurz die MODE-Taste, bis Sie sich im DAB-Modus befinden (überprüfen Sie das Display). Wenn Sie das Radio zum ersten Mal benutzen oder wenn die Senderliste leer ist, beginnt Ihr Radio automatisch nach DAB-Radiosendern zu suchen. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Suchlaufs an und die Anzahl der während des Suchlaufs gefundenen Sender wird ebenfalls angezeigt. Nach Beenden des Suchlaufs wählt das Radio die erste verfügbare Station und beginnt mit der Wiedergabe. Die Sender werden numerisch und dann alphabetisch sortiert.

DAB Sender ändern

Im DAB Modus:

1. Drehen und lassen Sie die **◀◀** oder **▶▶** Taste los, um durch die verfügbaren Sender zu blättern.
2. Wenn der Sender angezeigt wird, den Sie hören möchten, drücken Sie die **▶||** Taste und lassen Sie sie los, um sie auszuwählen. Es wird eine kurze Verzögerung geben, während Ihr Radio auf sich den gewählten Sender abstimmt.

Nach DAB Sendern suchen

Bei DAB-Radio werden regelmäßig weitere Sender und Dienste angeboten. Es empfiehlt sich daher, von Zeit zu Zeit einen manuellen Suchlauf durchzuführen, um sicherzustellen, dass die aktuellste Senderliste im Speicher Ihres Radios gespeichert ist. Wenn Sie umgezogen sind oder wenn Sie in den Urlaub fahren, ist es auch eine gute Idee, einen manuellen Scan durchzuführen

Anwenden Ihres POPprojection

Im DAB Modus:

1. Drücken Sie die "Menu/Info" Taste, um in die Menü-Optionen zu gelangen.
2. <Full scan> wird angezeigt. Drücken Sie die "Select" Taste.

Auf dem Display erscheint nun "Scanning...". Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Scans und die Anzahl der gefundenen Sender an.

Reduzieren (Prune) von DAB Sendern

Aus der Liste der angezeigten DAB Stationen können Sie die, die Sie in Ihrem Gebiet nicht empfangen können, entfernen. Diese werden mit einem Präfix „?“ gekennzeichnet.

Im DAB Modus:

1. Drücken und halten Sie die "Menu/Info" Taste, um in die Menü Optionen zu gelangen.
2. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste scrollen Sie zu <Prune>. Drücken Sie die "Select" Taste.
3. "Prune? Yes<No>" wird angezeigt. Scrollen Sie mit der **◀◀** Taste zu "Yes". Bestätigen Sie mit der "Select" Taste und die Sender mit dem Präfix '?' werden nicht länger angezeigt.

Speichern eines DAB Senders (Preset)

Sie können auf Ihrem Radio bis zu 10 DAB Radio Stationen abspeichern.

Hinweis: Beim Speichern von DAB Radiosendern werden Ihre UKW Senderspeicher nicht überschrieben.

1. Stellen Sie auf dem Radio den DAB Sender ein, den Sie speichern wollen.
2. Drücken Sie die "Preset" Taste für ca. 2 Sekunden bis "Preset Store <1:(Empty)>" angezeigt wird.
3. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste gehen Sie zu dem Speicherplatz, auf dem Sie den Sender abspeichern möchten. (1-10).
4. Drücken Sie die "Select" Taste. Auf dem Display wird bestätigt: "Preset X stored", wobei 'X' für den Speicherplatz steht, den Sie gewählt haben (1-10).

Hinweis: Falls an dieser Stelle bereits ein Sender gespeichert war, wird er durch diesen Vorgang überschrieben.

Anwenden Ihres POPprojection

Einen gespeicherten DAB Sender aufrufen

Im DAB Modus:

1. Drücken und lassen Sie die PRESET-Taste los. Preset Recall <1:> wird zusammen mit dem Namen oder der Frequenz des dort gespeicherten Senders angezeigt oder EMPTY (leer) falls kein Sender vorhanden ist
2. Verwenden Sie die ◀◀ oder ▶▶ Taste, um zum voreingestellten Ort und zum gewünschten Sender zu gelangen (1-10)
3. Drücken Sie die "Select" Taste. Ihr Radio wählt den Sender an und beginnt mit der Wiedergabe.

Hinweis: Wenn unter der Preset-Taste kein DAB-Sender gespeichert wurde, wird „Preset Empty“ angezeigt. Das Radio kehrt zum zuvor ausgewählten Radiosender zurück.

DAB Informationen anzeigen

Wenn Sie einen DAB Sender hören, können Sie die Informationen ändern, die auf dem Display zu diesem Sender angezeigt werden. Es gibt verschiedenen Arten von Informationen, die vom Sender zur Verfügung gestellt werden.

- **Dynamic Label Segment (DLS)** – das sind Lauftextinformationen, wie z.B. der Name des Künstlers oder der Titel des Songs sowie Kontaktdaten des Radiosenders oder ähnliches.
- **Signal Stärke** – Ein leeres Rechteck erscheint auf dem Display, um das minimale Signal anzuzeigen für akzeptables Hören. Eine Reihe der durchgezogenen Rechtecke zeigt die tatsächliche Signalstärke an, die Sie empfangen. Je stärker das Signal ist, desto weiter rechts wird die Reihe der festen Rechtecke sein.
- **Programm Art (PTY)** – wie z. B. „Rock“, „Pop“, „Talk“ oder „News“
- **Kanal und Frequenz** – z.B.: 12B 225 648 MHz
- **Multiplex Name** – Zeigt den Sendebereich und die Sammlung von Radiosendern an auf dieser Frequenz, z.B.: BBC National DAB, Digital 1 Network.
- **Signalfehler** – Dieser Wert wird als Zahl zwischen 0 und 99 angezeigt. Es ist nicht möglich, einen Sender zu hören mit einer Fehlerrate von über 30. Versuchen Sie, die Antenne neu auszurichten oder Ihr Radio woanders hinzustellen, um den Empfang zu verbessern.
- **Signal Information** – Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird. Informationen zum Netzanschluss oder zum Status der Batterie, z.B.: Batterie 100
- Datum und Uhrzeit – Werden vom Sender übertragen

Anwenden Ihres POPprojection

1. Drücken Sie mehrfach die MENU Taste, um durch alle Informationen zu blättern.

Dynamic Range Control (DRC)

Im DAB Modus:

Der Dynamikbereich für jedes Radioprogramm wird vom Sender für jede Radiostation eingestellt und kann je nach Programm, wie z.B. Klassik, Pop oder Talkshow unterschiedlich ausfallen.

Das Steuersignal für den Dynamikbereich wird für jedes Programm parallel zum Audiosignal übertragen, und mit Ihrem Radio können Sie dieses Steuersignal verwenden, um den Dynamikbereich (den Unterschied zwischen den lautesten und den leisesten Tönen) des wiedergegebenen Audiosignals zu erweitern oder zu komprimieren.

Das Ändern des Dynamikbereichs kann die „Lautstärke“ und / oder „Klangqualität“ des Programms, das Sie hören, beeinflussen, so dass es besser zu Ihren Hörbedingungen und Ihren persönlichen Höranforderungen passt.

In einer lauten Umgebung, in der leise Geräusche übertönt werden könnten, verstärkt eine Kompression auf Maximum die leisen Töne, während die lautesten Töne auf ihrem ursprünglichen Niveau gehalten werden.

Es gibt drei Komprimierungsstufen:

- DRC off – keine Kompression. Das entspricht der Standarteinstellung.
- DRC low – mittlere Kompression
- DRC high – maximale Kompression

1. Drücken Sie die „Menu/Info“ Taste, um in die Menü Optionen zu gelangen.
2. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste scrollen Sie zu <DRC>. Drücken Sie die „Select“ Taste.

Bemerkung: Die aktuelle DRC Einstellung hat ein „*“ vor dem Eintrag.

3. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste scrollen Sie durch die Optionen und bestätigen Ihre Auswahl mit der „Select“ Taste.

Verwenden des UKW (FM) Radios

Antenne

Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig ausgezogen ist, bevor Sie versuchen, einen UKW Sender zu wählen. Das stellt eine bestmögliche Signalstärke und Empfang sicher, wenn das Radio einen Sender sucht.

Anwenden Ihres POPprojection

FM Radio Mode

Wenn Sie nicht bereits im FM-Modus sind, drücken Sie kurz die MODE-Taste, um in den FM-Modus zu wechseln (Überprüfen Sie das Display)

Wenn Sie beim Ausschalten des Radios einen UKW-Sender hörten, wird dieser Sender automatisch ausgewählt, wenn Sie das Radio wieder einschalten.

Einstellen auf einen UKW Sender

- Drücken Sie die ►►|Taste, um im Frequenzband nach oben zu suchen.
- Drücken Sie die |◄◄Taste, um im Frequenzband nach unten zu suchen.
- Mit kurzem Druck auf die |◄◄oder ►►|Taste nehmen Sie Feineinstellungen in 0.05MHz Schritten vor.

Bemerkung: schlechtem Empfang versuchen Sie, die Antenne neu auszurichten oder Ihr Radio an einer anderen Stelle aufzustellen.

Ändern der Suchlauf (Scan)-Einstellung

Im FM Modus:

1. Halten Sie die "Menu/Info" Taste gedrückt, bis <Scan setting> angezeigt wird.

Die aktuelle Scan-Einstellung hat ein "*" in der Anzeige.

Sie können unter zwei Optionen wählen:

Starke Sender: Der Suchlauf stoppt erst, wenn ein starkes Signal empfangen wird, was ebenfalls zu einer besseren Audioqualität führen sollte. Möglicherweise "übersehen" Sie mit dieser Option einen Sender, den Sie suchen.

Alle Sender: Der Suchlauf stoppt für jede empfangene Radiostation, selbst wenn das Signal schwach ist.

2. Mit der |◄◄oder ►►|Taste wählen Sie eine Option und bestätigen mit der „Select“ Taste.

Anwenden Ihres POPprojection

Audio Modus

Je nach Signalstärke wechselt das Radio automatisch zwischen Stereo und Mono Wiedergabe. Sie können jedoch auch manuell wählen zwischen Stereo und Mono.

1. Drücken und halten Sie die "Menu/Info" Taste zu den Menü-Optionen.
2. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste scrollen Sie zu <Audio setting>. Bestätigen Sie mit der "Select" Taste.
3. Sie sehen nun zwei verschiedene Optionen: 'Forced mono' (zwingend Mono) und 'Stereo allowed' (Stereo erlaubt). Die aktuelle Einstellung erkennen Sie an einem '*' in der Anzeige.
4. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste wählen Sie eine der Optionen und bestätigen mit der "Select" Taste.

Speichern eines UKW Senders (FM Preset)

Ihr Radio kann bis zu 10 UKW-Radiosender speichern, um sofort auf Ihre Liebblingssender zugreifen zu können

Hinweis: Wenn Sie UKW Sender speichern, werden Senderspeicher von Ihren DAB Sendern nicht überschrieben.

1. Stellen Sie Ihr Radio auf den Sender ein, den Sie speichern möchten.
2. Drücken Sie die "Preset" Taste für ca. 2 Sekunden, bis "Preset Store<1:(Empty)>angezeigt wird.
3. Mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste gehen Sie dem Senderplatz, auf dem Sie diesen Sender speichern wollen (1-10).
4. Drücken Sie die "Select" Taste. Das Display bestätigt mit "Preset X stored", wobei 'X' den Speicherplatz anzeigt (1-10).

Hinweis: Wurde an dieser Stelle bereits ein Sender gespeichert, so wird die alte durch die neuere überschrieben.

Einen UKW Sender aus dem Speicher aufrufen

Im UKW (FM) Modus:

1. Drücken Sie kurz die PRESET Taste., „Preset Recall <1:>“ wird angezeigt mit dem Namen oder der Frequenz des gespeicherten Senders, oder Sie sehen (Empty), falls auf diesem Platz noch kein Sender gespeichert ist.

Anwenden Ihres POPprojection

2. Gehen Sie mit der **◀◀** oder **▶▶** Taste zu dem Sendeplatz, den Sie hören möchten.
3. Drücken Sie "Select". Ihr Radio beginnt mit der Wiedergabe.

Hinweis: Wenn unter der Preset-Taste kein FM-Sender gespeichert wurde, wird „Preset Empty“ angezeigt. Das Radio kehrt zum zuvor ausgewählten Radiosender zurück.

UKW (FM) Display Informationen

Wenn Sie einen UKW-Sender hören, können Sie die Informationen ändern, die auf dem Display angezeigt werden

- Radiotext (RT) – Dies sind Lauftextinformationen, die vom Sender zur Verfügung gestellt werden. Dies können der Name des Interpreten, der Musiktitel, Kontaktinfos des Senders oder andere Informationen sein.
- Programm Art (PTY) – Z.B. 'Rock', 'Pop', 'Talk' oder 'Nachrichten'
- Sendername oder Frequenz – wie BBC R4 oder 93.30MHz
- Audio Modus – Stereo oder Mono
- Uhrzeit und Datum – Werden vom Sender bereitgestellt.

Drücken Sie wiederholt die MENU Taste, um durch die verschiedenen Möglichkeiten zu navigieren.

Aux In

1. Sie benötigen für den Anschluss ein 3.5mm Audio Kabel, dass nicht zum Lieferumfang gehört. Verbinden Sie den Kopfhörerausgang (oder Aux Out) eines externen Gerätes mit der Aux In Buchse auf der Rückseite Ihres Uhrenradios. Das Radio schaltet automatisch in den Aux Modus um, wie auf dem Display gezeigt wird.
2. Drücken Sie die "Play" Taste an dem externen Gerät, um die Wiedergabe über Ihr Radio zu hören.
3. Um eine optimale Lautstärke zu erreichen, justieren Sie die Regler an beiden Geräten.

Bemerkung: Danach sollten Sie die Kabel wieder trennen, um auf Ihrem Radio wieder DAB / UKW hören zu können.

Anwenden Ihres POPprojection

Systemeinstellungen

Ihr Uhrenradio muss eingeschaltet sein und nicht im Standby Modus, um die Systemeinstellungen ändern zu können.

Zeitlimit der Displaybeleuchtung

Sie können für die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein Zeitlimit einstellen. Werden über eine gewisse Zeit keine Tasten bedient, wird der Bildschirm schwarz, um Energie zu sparen. Wählen Sie aus „Immer An (permanently On), 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, oder 180 Sekunden“ aus. Neben der aktuellen Einstellung erscheint ein *

Bei eingeschaltetem Radio (nicht im Standby Modus):

1. Drücken und halten Sie die “Menu/Info“ Taste, um in die Menü-Optionen zu gelangen.
2. Mit der **◀◀**Taste scrollen Sie zu <System>. Bestätigen Sie mit der „Select“ Taste.
3. Gehen Sie mit der **◀◀**oder **▶▶**Taste zu <Backlight> Bestätigen Sie mit der „Select“ Taste.
4. <Timeout> wird angezeigt. Drücken Sie die “Select“ Taste. Mit **◀◀**oder **▶▶** scrollen Sie durch die Timeout Optionen von “On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 oder 180 Sekunden. Halten Sie an, wenn die gewünschte Zeitspanne erreicht ist und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „Select“ Taste. Sie sehen nun <Timeout>.

Mit den gleichen **◀◀**oder **▶▶**Tasten und Methode können Sie auch die Einstellungen für die Helligkeit des Displays vornehmen. <Dim level> und <On level>. Wählen Sie zwischen drei Optionen, High, Medium und Low, d.h. heller, mittlerer oder schwacher Helligkeit.

Display Sprache

Sie können die Sprache der Anzeige ändern. Es stehen vier Sprachen zur Auswahl: Englisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch. Die aktuelle Einstellung ist durch ein ** gekennzeichnet.

Bei eingeschaltetem Radio (nicht im Standby Modus):

1. Drücken Sie die “Menu/Info“ Taste.
2. Scrollen Sie mit der **◀◀**Taste zu <System>. Bestätigen Sie mit der „Select“ Taste.
3. Gehen Sie mit **◀◀**oder **▶▶**zu <Language>. Drücken Sie wieder „Select“.

Mit der **◀◀**oder **▶▶**Taste navigieren Sie zu der gewünschten Sprache und drücken wieder „Select“ zur Bestätigung.

Anwenden Ihres POPprojection

Software Version

Überprüfen Sie mit folgenden Schritten die aktuelle Softwareversion Ihres Radios.

Das Radio ist eingeschaltet und nicht im Standby Modus.

1. Drücken Sie die "Menu/Info" Taste.
2. Drücken Sie die **|◀◀** Taste und scrollen Sie zu <System>. Drücken Sie wieder "Select".
3. Mit der **|◀◀** oder **▶▶|** Taste scrollen Sie nach <SW Version>. Drücken Sie die „Select“ Taste und die Software Version wird Ihnen angezeigt.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Factory Reset)

Sie können Ihr Radio auf die originalen Werkseinstellungen zurücksetzen.

Hinweis: Bei einem Reset werden alle Ihre gespeicherten Senderlisten gelöscht.

Ihr Radio ist eingeschaltet und nicht im Standby Modus:

1. Drücken Sie die "Menu/Info" Taste.
2. Drücken Sie die **|◀◀** Taste und scrollen Sie zu <System>. Drücken Sie die "Select" Taste.
3. Scrollen Sie mit der **|◀◀** oder **▶▶|** Taste zu <Factory Reset>. Bestätigen Sie mit der „Select“ Taste und „Factory Reset? Yes <No>“ wird angezeigt.
4. Gehen Sie mit der **|◀◀** Taste nach <Yes> und bestätigen Sie mit „Select“.
5. "Restarting" erscheint auf dem Display. Nach einigen Sekunden Sehen Sie die Meldung "Welcome to Digital Radio", dann "Velkommen til digital radio". Das Radio geht dann in den Standby Modus. Wenn Sie nun aus dem Standby-Modus das Radio einschalten, beginnt automatisch ein Scan nach DAB Radio-Stationen. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Suchlaufs an sowie die Anzahl der während des Suchlaufs gefundenen Sender. Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, wählt das Radio den ersten verfügbaren Sender und beginnt mit der Wiedergabe. Sender werden in numerischer und dann alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Weitere Informationen

Technische Daten



Bitte verwenden Sie nur den angegebenen externen Adapter. (OBELIEVE,
Model Name: OBL06- 0501000dB)

Netzadapter: Output DC 5V 1A

Input AC 100-240V 50/60Hz

Ausgangsleistung: 1 x 1.25W RMS

Frequenzbereich: DAB: Band III, 174 MHz to 240 MHz

FM: 87.5 MHz to 108 MHz

Produkt-Hilfe

Fehlerbehebung

Kein Ton / kein Strom

- Passen Sie die Lautstärke an.
- Sind Sie im Aux In Modus und haben ein externes Gerät angeschlossen, erhöhen Sie die Lautstärke an beiden Geräten.
- Überprüfen Sie Steckdose und Netzanschlusskabel und sehen Sie nach, ob das Radio nicht im Standby Modus ist. Drücken Sie kurz die "Power" Taste.

Der Radioempfang ist sehr schwach

- Ziehen Sie die Antenne vollständig aus und richten Sie sie neu aus.
- Führen Sie einen Sendersuchlauf durch.
- Bewegen Sie Ihr Radio zu einer anderen Stelle und prüfen Sie, ob sich der Empfang verbessert.
- Prüfen Sie, ob sich anderer elektrische Geräte in der Nähe befinden, die Interferenzen verursachen könnten.
- Suchen sie im Internet nach Information über DAB Sender und Empfang in Ihrer Gegend.

Die Tasten funktionieren nicht

- Überprüfen Sie, ob der Netzadapter an der Rückseite des Radios angeschlossen ist und ob das Netzkabel und Stecker verbunden sind. Drücken Sie dann nochmals die "Power" Taste.
- Versuchen Sie, das Radio auf die Werkseinstellungen (Reset) zurück zu setzen.

Hinweis: Wenn Sie einen Reset durchführen, gehen alle Einstellungen, Stationstasten, Audio-Einstellungen und Alarmer verloren.

Produkt Hilfe



Entsorgung

Dieses Gerät wurde entwickelt und hergestellt mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die wiederverwendet werden können. Das nebenstehende Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt der „European Directive 2012/19/EC“ entspricht.

- Bitte machen Sie sich mit der örtlichen Abgabestelle für Elektro-Abfall vertraut.
- Verhalten Sie sich nach den kommunalen Entsorgungsrichtlinien und entsorgen Sie dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll.
- Die korrekte Entsorgung des Gerätes hilft dabei, potentiell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden.

CE