



POD tube™

Bedienungsanleitung

Inhaltsangabe

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise	32
Stromquellen	32
Feuchtigkeit und Wasser	32
Belüftung	33
Hitzequellen und Feuer	33

Lernen Sie Ihren POtube kennen

Aufstellen Ihres POtube	36
Netzanschluss	36

Ihr POtube im Gebrauch

Teleskop Antenne	37
Einschalten	37
Lautstärke einstellen	37
Den Modus ändern	37
Mit einem Bluetooth Gerät verbinden	37
Uhrzeit und Datum	38
DAB Radio Modus	39
Einen DAB Sender wechseln	40
Einen DAB Suchlauf starten	40
DAB Senderliste kürzen	40
Einen DAB Sender speichern (Preset)	40
Einen DAB Sender aus dem Speicher aufrufen	41
DAB Anzeige-Informationen	41
Dynamic Range Control (DRC)	42
UKW (FM) Radio Modus	43
Einen UKW Sender einstellen	43
Die Suchlaufeinstellungen ändern	43

Inhaltsangabe

Einen UKW Sender abspeichern (Preset)	44
Einen UKW Sender aus dem Speicher abrufen	44
UKW Display Informationen	45
Mit einem Bluetooth Gerät verbinden	45
Musik oder Audio hören im Bluetooth Modus	46
Auxiliary Input (Aux in) Modus (Hilfseingang für externe Geräte).....	46
Einen Alarm einstellen.....	47
Einen Alarm anhalten	48
Snooze (Schlummertaste).....	49
Einen Alarm ausschalten.....	49
Sleep Timer	49
Display Beleuchtung Timeout	49
Display Sprache.....	50
Software Version.....	50
Werkseinstellungen (Reset)	51

Weitere Informationen

Technische Daten	52
------------------------	----

Produkt-Hilfe

Fehlerbehebung.....	53
Entsorgung	54



Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Unbefugter Umgang mit dem Gerät kann es beschädigen und zum Verlust der Gewährleistung führen.
- Verwenden Sie Ihr Radio nicht in der Nähe von medizinischen Notfall Geräten, einer Intensivstation oder während eines Gewitters

Warnung



Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie dieses Radio nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören. Halten Sie die Lautstärke immer in einem vernünftigen Rahmen

Stromquelle / Netzanschluss

- Verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines unpassenden
 - Netzteils führt zum Verlust der Gewährleistung und kann das Gerät unwiederbringlich beschädigen.
 - Trennen Sie das Radio vom Stromnetz während eines Gewitters.
 - Prüfen Sie bitte immer, ob das Gerät auch ausgeschaltet ist, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
 - Wenn der Netzstecker oder ein Gerätekoppler als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht bedienbar bleiben.
 - Wenn Sie das Uhren-Radio über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, trennen Sie die Netzverbindung und nehmen Sie den Akku aus dem Batteriefach.
- Generell sollten Ladegeräte oder Netzteile nicht über Nacht am Strom hängen oder wenn Sie nicht zuhause sind. Alle POP Produkte sind CE zugelassen und zertifiziert.

Feuchtigkeit und Wasser

- Halten Sie das Gerät trocken. Setzen Sie das Radio keinem Niederschlag aus und keiner Feuchtigkeit. Flüssigkeiten, die in das Gerät eindringen, können die elektronischen Bauteile zerstören



Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalter Umgebung auf, da sich im Inneren Feuchtigkeit bilden kann, die die elektronischen Schaltkreise beschädigen kann

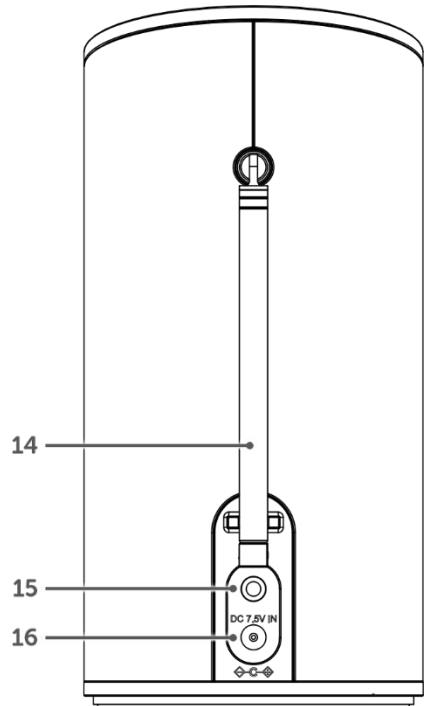
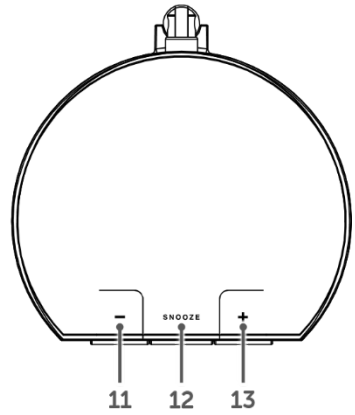
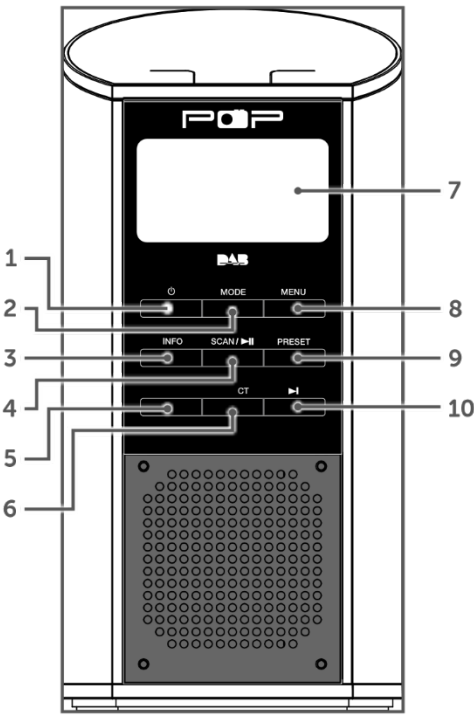
Belüftung

- Blockieren oder verdecken Sie keine Schlitze, Löcher oder Öffnungen am Produkt, indem Sie dieses auf Decken, Teppichen oder Betten platzieren, da diese für die Funktionalität und / oder Belüftung vorgesehen sind, um einen sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten.





Hitzequellen und Feuer

- Vermeiden Sie es, das Gerät in heißer Umgebung zu lagern. Elektronische Bauteile und das Plastikgehäuse können sich in der Nähe von Hitze verformen.
- Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung und Heizkörpern. Stellen Sie niemals eine brennende Kerze auf das Radio oder daneben

Lernen Sie Ihren POtube kennen



Lernen Sie Ihren POtube kennen

1.  Ein/Aus/Standby
 - Kurzer Druck: Gerät schaltet sich ein
 - Kurzer Druck: Gerät geht in Standby-Modus
2. Modus ändern (DAB/UKW(FM)/Bluetooth/ Aux In)
3. Info
 - Kurz drücken: Sender Informationen
4. Scan/  Play/Pause
 - Im DAB+/UKW Modus: Sucht nach Radio Stationen
 - Im Bluetooth Modus: Play/Pause
5. 
 - Kurz drücken:
 - Im DAB Modus: Zurückblättern in der DAB Senderliste
 - Im UKW Modus: Frequenzband in 0.05MHz Schritten nach unten durchsuchen
 - Im Menü: durch die Optionen blättern.
 - Lang drücken:
 - Im UKW Modus: Das Frequenzband nach unten durchsuchen
6. Select
 - Kurz drücken: Auswahl bzw. Bestätigung einer Option
7. Display (beleuchtet)
8. Menü
 - Kurz drücken: In das Menü gelangen
 - Kurz drücken (im Menü): Zurück oder das Menü verlassen
9. Speichertaste der Radio Sender (Presets)
10. 
 - Kurz drücken:
 - Im DAB Modus: Vorwärts blättern in der DAB Senderliste
 - Im UKW Modus: Frequenzband in 0.05MHz Schritten nach oben durchsuchen
 - Im Menü: Durch die Optionen blättern
 - Lange drücken:
 - Im UKW Modus: Das Frequenzband nach oben durchsuchen
11. Lautstärke: leiser
12. Snooze (Schlummertaste)
13. Lautstärke: lauter
14. Teleskop Antenne
15. Aux In Buchse
16. Netzteil-Eingang

Lernen Sie Ihren POPTube kennen

Aufstellen Ihres Uhren-Radios

Prüfen Sie im Vorfeld bereits sorgfältig, wo Sie Ihr Radio aufstellen. Folgendes sollte gegeben sein:

- Eine flache und stabile Oberfläche.
 - Innerhalb von 1,4 Metern vom Netz, falls Sie eine Steckdose verwenden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.
 - In mindestens einem Meter Entfernung von anderen elektrischen Geräten, um Interferenzen zu vermeiden.
 - In Reichweite eines per Bluetooth zu verbindendem Gerät (z.B. iPod/iPhone/iPad/Android/andere Telefone/Computer). Die maximale Entfernung beträgt ca. 10 Meter Sichtlinie.
- Genügend Raum zum Ausziehen der Antenne.

Platzieren Sie Ihr Radio niemals auf antike Möbel oder polierten Oberflächen.

Netzanschluss


1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Eingang auf der Rückseite des Radios und ziehen Sie die Teleskop-Antenne vollständig aus, um bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
2. Verbinden Sie nun das Netzteil mit einer Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.

Ihr POPTube im Gebrauch

Teleskop-Antenne

Bevor Sie das Radio benutzen, ziehen Sie die Antenne vollständig aus und bewegen Sie sie bitte in eine vertikale Position, um sicherzustellen, dass die maximale Signalstärke zur Verfügung steht, wenn das Radio einen Sendersuchlauf durchführt.

Einschalten

1. Drücken Sie die  Taste auf der Vorderseite des Radios. Das Radio beginnt sofort mit einem Sendersuchlauf nach DAB Sendern. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Suchlaufs an und die Anzahl der während des Suchlaufs gefundenen Sender wird ebenfalls angezeigt
2. Nach Beenden des Suchlaufs wählt das Radio die erste verfügbare Station und beginnt mit der Wiedergabe. Die Sender werden numerisch und dann alphabetisch sortiert.

Hinweis: Die DAB Radio Senderliste wird gespeichert. Wenn Sie das Radio das nächste Mal einschalten, findet kein erneuter Suchlauf statt. Es ist jedoch möglich, einen Sendersuchlauf manuell zu starten. Drücken Sie dazu kurz die SCAN Taste.

Die Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die '+' Taste oben auf dem Radio, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die '-' Taste oben auf dem Radio, um die Lautstärke zu verringern.

Den Modus ändern

Drücken Sie die MODE Taste, um zwischen den Modi DAB, UKW(FM), Bluetooth und Aux In zu wechseln. Auf dem Display sehen Sie Ihre Wahl bestätigt.

Verbinden mit einem Bluetooth Gerät

Prüfen Sie, ob sich Ihr Radio im Bluetooth Modus befindet. Falls nicht, drücken Sie die MODE Taste, um in den Modus zu gelangen. Die Anzeige bestätigt Ihnen den richtigen Modus. 'Searching' wird angezeigt.

Ihr POPTube im Gebrauch

Im Bluetooth Modus:

1. 'Searching' (Suchen) zeigt das Display.
2. Schalten Sie auf dem Gerät, das Sie verbinden wollen, die Bluetooth Funktion ein und stellen Sie sicher, dass das Gerät "sichtbar" ist.

Hinweis: Falls nötig, lesen Sie die Anleitung für die Bluetooth Funktion des Gerätes.

3. Falls erforderlich, wählen Sie 'Add new device', (Neues Gerät hinzufügen).

Hinweis: Einige Geräte suchen automatisch nach neuen Geräten, sodass diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung steht.



4. Sobald es gefunden wird, erscheint Ihr Radio als 'POPTube DAB+'. Wählen Sie diesen Eintrag aus und die Kopplung (pairing) beginnt.
5. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, wird "BT connected" angezeigt.
6. Nun, da die Geräte gekoppelt sind, verbinden Sie sich automatisch, sobald sie in der richtigen Entfernung zueinander sind. Diese beträgt ca. 10 Meter Sichtlinie.
7. Die Geräte bleiben gekoppelt, bis Sie die Verbindung trennen oder sie „entkoppeln“.

Hinweis; Drücken und halten Sie die SCAN Taste für ca. 3 Sekunden, um die Verbindung mit dem aktuellen Gerät zu trennen und nach neuen Geräten zu suchen.













Datum und Uhrzeit



Sobald Sie das erste Mal DAB Radio hören, liefert Ihnen der DAB Service die genaue Uhrzeit und das Datum. Die Anzeige erfolgt im 24 Stunden Modus und wird automatisch aktualisiert. Aus diesem Grund müssen Sie Datum und Uhrzeit nicht selbst einstellen

Falls Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen möchten, schalten Sie das Radio ein und folgen Sie diesen Schritten:

1. Drücken Sie die MENU Taste, um in die Optionen zu gelangen.
2. Drücken Sie die   Tasten, um zu <System> zu gelangen und bestätigen Sie mit der „SELCECT“ Taste.

Ihr POPTube im Gebrauch

3. Mit den beiden   Tasten scrollen Sie zur Option <Time>. Drücken Sie die SELECTTaste. <Set Time/Date> wird angezeigt. Drücken Sie die SELECTTaste.
4. Die Stunden blinken nun. Mit den beiden   Tasten scrollen Sie zu der korrekten Stunde. Drücken Sie die SELECT Taste.
5. Nun blinken die Minuten. Mit den beiden   Tasten scrollen Sie zu den korrekten Minuten und bestätigen diese mit der SELECTTaste.
6. Nun blinkt der Tag Mit den beiden   Tasten scrollen Sie zu dem richtigen Tagesdatum und bestätigen mit der SELECT Taste.
7. Nun blinkt der Monat. Mit den beiden   Tasten scrollen Sie zum richtigen Monat und bestätigen erneut mit der SELECT Taste.
8. Nun blinkt das Jahr. Mit den beiden   Tasten scrollen Sie zum richtigen Jahr und bestätigen mit der SELECT Taste.
9. Jetzt erscheint 'Time Saved' (Uhrzeit gespeichert) im Display und das Radio kehrt zurück zu den „Set Time/Date“ Optionen.

Mit den gleichen   Tasten und der SELECT Taste können Sie nun auch folgendes einstellen:

Automatisches Update, um die Uhrzeit durch das DAB oder das UKW(FM) Signal zu synchronisieren.

- Das Format der Uhrzeit einzustellen (12 oder 24 Stunden Format)
- Das Format des Datums: DD-MM-YYYY oder MM-DD-YYYY (Tag/Monat/Jahr oder Monat/Tag/Jahr)



DAB Radio Modus

Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Radio im DAB-Modus befindet. Wenn Sie sich nicht bereits im DAB-Modus befinden, drücken Sie kurz die MODE-Taste, bis Sie sich im DAB-Modus befinden (überprüfen Sie das Display). Wenn Sie das Radio zum ersten Mal benutzen oder wenn die Senderliste leer ist, beginnt Ihr Radio automatisch nach DAB-Radiosendern zu suchen. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt des Suchlaufs an und die Anzahl der während des Suchlaufs gefundenen Sender wird ebenfalls angezeigt

Wenn Sie einen DAB Sender hören und dann das Radio ausschalten, so wählt das Radio diesen Sender erneut, wenn Sie es wieder einschalten.

Ihr POPTube im Gebrauch

DAB Sender ändern

1. Mit den beiden   Tasten navigieren Sie durch die verfügbaren Sender.
2. Sehen Sie einen Sender, den Sie hören möchten, drücken Sie die SELECT Taste zur Bestätigung. Nach einer kleinen Verzögerung beginnt das Radio mit der Wiedergabe des Senders.

Nach DAB Sendern suchen

Bei DAB-Radio werden regelmäßig weitere Sender und Dienste angeboten. Es empfiehlt sich daher, von Zeit zu Zeit einen manuellen Suchlauf durchzuführen, um sicherzustellen, dass die aktuellste Senderliste im Speicher Ihres Radios gespeichert ist. Wenn Sie umgezogen sind oder wenn Sie in den Urlaub fahren, ist es auch eine gute Idee, einen manuellen Scan durchzuführen




Im DAB Modus:

1. Drücken Sie die "SCAN" Taste, um einen Suchlauf zu starten. Das Display zeigt nun "Scanning...". Ein Fortschrittsbalken zeigt den Fortschritt an und die Anzahl der gefundenen Sender.

Die DAB Senderliste kürzen (Prune)

Aus der DAB Senderliste können Sie die Stationen entfernen, die Sie in Ihrem Gebiet nicht empfangen können. Diese sind mit einem "?" Präfix gekennzeichnet.

Im DAB Modus:

1. Drücken Sie die MENU Taste, um zu den Optionen zu gelangen.
2. Mit den beiden   Tasten scrollen Sie zu der Option <Prune> (Beschneiden). Drücken Sie die SELECT Taste.
3. Prune? Yes<No> wird angezeigt. s displayed. Mit  gelangen Sie zu <Yes>. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste. Sender mit dem Präfix "?" werden Ihnen nun nicht mehr angezeigt.

Speichern eines DAB Senders (Preset)

Sie können auf Ihrem Radio bis zu 10 DAB Radio Stationen abspeichern

Ihr POtube im Gebrauch

1. Stellen Sie auf dem Radio den DAB Sender ein, den Sie speichern wollen.
2. Drücken Sie die “Preset” Taste für ca. 2 Sekunden bis “Preset Store <1:(Empty)>” angezeigt wird.
3. Drücken Sie eine der **◀ ▶** Tasten, um zu dem Senderplatz zu gelangen, auf dem Sie den Sender speichern wollen. (1-10).
4. Drücken Sie die “Select” Taste. Auf dem Display wird bestätigt: “Preset X stored”, wobei ‘X’ für den Speicherplatz steht, den Sie gewählt haben (1-10).

Hinweis: Falls an dieser Stelle bereits ein Sender gespeichert war, wird er durch diesen Vorgang überschrieben.

Einen gespeicherten DAB Sender aufrufen

Im DAB Modus:

1. Drücken und lassen Sie die PRESET-Taste los. Preset Recall <1:> wird zusammen mit dem Namen oder der Frequenz des dort gespeicherten Senders angezeigt oder EMPTY (leer) falls kein Sender vorhanden ist
2. Drücken Sie eine der **◀ ▶** Tasten, um zu dem Senderspeicherplatz zu gehen, den Sie hören möchten (1-10).
3. Drücken Sie die “Select” Taste. Ihr Radio wählt den Sender an und beginnt mit der Wiedergabe.

Hinweis: Wenn unter der Preset-Taste kein DAB-Sender gespeichert wurde, wird „Preset Empty“ angezeigt. Das Radio kehrt zum zuvor ausgewählten Radiosender zurück.

DAB Informationen anzeigen

Wenn Sie einen DAB Sender hören, können Sie die Informationen ändern, die auf dem Display zu diesem Sender angezeigt werden. Es gibt verschiedenen Arten von Informationen, die vom Sender zur Verfügung gestellt werden.

- **Dynamic Label Segment (DLS)** – das sind Lauftextinformationen, wie z.B. der Name des Künstlers oder der Titel des Songs sowie Kontaktdaten des Radiosenders oder ähnliches.

Ihr POPTube im Gebrauch

- **Signal Stärke** - Ein leeres □ Rechteck erscheint auf dem Display, um das minimale Signal anzuzeigen für ein akzeptables Hören. Eine Reihe von durchgezogenen Rechtecken zeigt die tatsächliche Signalstärke an, die Sie empfangen. Je stärker das Signal, desto weiter rechts wird die Reihe der festen Rechtecke sein.
- **Programm Art (PTY)** – wie z. B. „Rock“, „Pop“, „Talk“ oder „News“
- **Multiplex Name** – Zeigt den Sendebereich und die Sammlung von Radiosendern an auf dieser Frequenz, z.B.: BBC National DAB, Digital 1 Network
- **Kanal und Frequenz** – z.B.: 12B 225.648 MHz
- **Signalfehler** – Als Wert wird 0 bis 99 angezeigt. Es ist unmöglich, einen Sender mit einer Fehlerrate von über 30 zu hören. Richten Sie, die Antenne neu aus oder stellen Sie Ihr Radio woanders hin, um den Empfang zu verbessern.
- **Signal Information** – Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird
- **Datum und Uhrzeit** – werden vom Sender übertragen.

1. Drücken Sie mehrfach die MENU Taste, um durch alle Informationen zu blättern

Dynamic Range Control (DRC)

Im DAB Modus:

Der Dynamikbereich für jedes Radioprogramm wird vom Sender für jede Radiostation eingestellt und kann je nach Programm, wie z.B. Klassik, Pop oder Talkshow unterschiedlich ausfallen.

Das Steuersignal für den Dynamikbereich wird für jedes Programm parallel zum Audiosignal übertragen, und mit Ihrem Radio können Sie dieses Steuersignal verwenden, um den Dynamikbereich (den Unterschied zwischen den lautesten und den leisesten Tönen) des wiedergegebenen Audiosignals zu erweitern oder zu komprimieren. Das Ändern des Dynamikbereichs kann die „Lautstärke“ und / oder „Klangqualität“ des Programms, das Sie hören, beeinflussen, so dass es besser zu Ihren Hörbedingungen und Ihren persönlichen Höranforderungen passt. In einer lauten Umgebung, in der leise Geräusche übertönt werden könnten, verstärkt eine Kompression auf Maximum die leisen Töne, während die lautesten Töne auf ihrem ursprünglichen Niveau gehalten werden.

Es gibt drei Komprimierungsstufen:

- DRC off – keine Kompression. Das entspricht der Standarteinstellung.
- DRC low – mittlere Kompression
- DRC high – maximale Kompression

Ihr POPTube im Gebrauch

1. Drücken Sie die "MENU" Taste, um in die Menü Optionen zu gelangen
2. Drücken Sie eine der **◀ ▶** Tasten, um zu der <DRC> Option zu gelangen. Drücken Sie die „SELECT“ Taste. Die aktuelle Einstellung erscheint markiert.
3. Drücken Sie eine der **◀ ▶** Tasten, um durch die verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie die „SELECT“ Taste zur Bestätigung.

UKW (FM) Radio Modus

Wenn Sie nicht bereits im FM-Modus sind, drücken Sie kurz die MODE-Taste, um in den FM-Modus zu wechseln (Überprüfen Sie das Display)

Wenn Sie beim Ausschalten des Radios einen UKW-Sender hörten, wird dieser Sender automatisch ausgewählt, wenn Sie das Radio wieder einschalten

Einstellen auf einen UKW Sender

- Halten Sie die **▶|** Taste gedrückt, um das Frequenzband nach oben zu durchsuchen.
- Halten Sie die **|◀** Taste gedrückt, um das Frequenzband nach unten zu durchsuchen.
- Mit den Tasten **◀ ▶|** nehmen Sie eine Feinabstimmung in 0.05MHz Schritten vor.

Hinweis: Bei schwachem Empfang versuchen Sie, das Radio an einer anderen Stelle aufzustellen.

Ändern der Suchlauf (Scan)-Einstellung

Im UKW (FM) Modus:

1. Drücken Sie die MENU Taste, um zu den Optionen zu gelangen, bis <Scan setting> angezeigt wird. Drücken Sie die SELECT Taste.
2. Die aktuelle Einstellung ist betont. Wählen Sie aus zwei Optionen:
 - **Starke Sender** - Der Suchlauf stoppt erst, wenn ein starkes Signal empfangen wird, was ebenfalls zu einer besseren Audioqualität führen sollte. Möglicherweise "übersehen" Sie mit dieser Option einen Sender, den Sie suchen
 - **Alle Sender** - Der Suchlauf stoppt für jede empfangene Radiostation, selbst wenn das Signal schwach ist

Ihr POPTube im Gebrauch

3. Mit einer der **◀ ▶** Tasten wählen Sie aus einer Option und bestätigen diese mit der "SELECT" Taste.

Speichern eines UKW Senders (FM (Preset))

Ihr Radio kann bis zu 10 UKW-Radiosender speichern, um sofort auf Ihre Liebblingssender zugreifen zu können

1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern wollen.
2. Drücken und halten Sie die PRESETTaste für ca. 2Sekunden. „Preset Store<1: (Empty) >“ wird angezeigt, wenn hier noch kein Sender gespeichert wurde.
3. Drücken Sie eine der **◀ ▶** Tasten, um zu der Speichernummer zu gelangen, unter der Sie den Sender ablegen wollen (1-10).
4. Drücken Sie die SELECT Taste zur Bestätigung. "Preset X stored" wird angezeigt, wobei 'X' für die Nummer des Senderspeichers steht,

Hinweis: Wurde an dieser Stelle bereits ein Sender gespeichert, so wird die alte durch die neuere überschrieben

Einen UKW Sender aus dem Speicher aufrufen

Im UKW (FM) Modus:

1. Drücken Sie kurz die PRESET Taste.,„Preset Recall <1:>“ wird angezeigt mit dem Namen oder der Frequenz des gespeicherten Senders, oder Sie sehen (Empty), falls auf diesem Platz noch kein Sender gespeichert ist
2. Drücken Sie eine der **◀ ▶** Tasten, um zu dem Speicherplatz zu gelangen, den Sie gerne hören möchten (1-10).
3. Drücken Sie die SELECT Taste zur Bestätigung. Das Radio beginnt mit der Wiedergabe.

Hinweis: Wenn unter der Preset-Taste kein FM-Sender gespeichert wurde, wird „Preset Empty“ angezeigt. Das Radio kehrt zum zuvor ausgewählten Radiosender zurück.

Ihr POPTube im Gebrauch

UKW (FM) Display Informationen

Wenn Sie einen UKW-Sender hören, können Sie die Informationen ändern, die auf dem Display angezeigt werden

- Radiotext (RT) – Dies sind Lauftextinformationen, die vom Sender zur Verfügung gestellt werden. Dies können der Name des Interpreten, der Musiktitel, Kontaktinfos des Senders oder andere Informationen sein
 - Programm Art Type (PTY) – so z.B. 'Rock', 'Pop', 'Talk' oder 'Nachrichten'
 - Sendername oder Frequenz – Z.B. BBC R4 oder 93.30MHz.
 - Uhrzeit und Datum – werden von den Sendern bereitgestellt.
1. Drücken Sie wiederholt die INFO Taste, um durch die Möglichkeiten zu blättern.

Mit einem Bluetooth Gerät verbinden

Prüfen Sie, ob sich Ihr Radio im Bluetooth Modus befindet. Falls nicht, drücken Die die MODE Taste, um in den Modus zu gelangen. Die Anzeige bestätigt Ihnen den richtigen Modus. 'Searching' wird angezeigt.

Im Bluetooth Modus:

1. 'Searching' (Suchen) zeigt das Display.
2. Schalten Sie auf dem Gerät, das Sie verbinden wollen, die Bluetooth Funktion ein und stellen Sie sicher, dass das Gerät "sichtbar" ist.

Hinweis: Lesen Sie die Anleitung für die Bluetooth Funktion des Gerätes.

3. Falls erforderlich, wählen Sie 'Add new device', (Neues Gerät hinzufügen).

Hinweis: Einige Geräte suchen automatisch nach neuen Geräten, sodass diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung steht.

4. Sobald es gefunden wird, erscheint Ihr Radio als 'POPTube DAB+'. Wählen Sie diesen Eintrag aus und die Kopplung (pairing) beginnt.
5. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, wird "BT connected" angezeigt.

Ihr POPTube im Gebrauch

6. Nun, da die Geräte gekoppelt sind, verbinden Sie sich automatisch, sobald sie in der richtigen Entfernung zueinander sind. Diese beträgt ca. 10 Meter Sichtlinie.
7. Die Geräte bleiben gekoppelt, bis Sie die Verbindung trennen oder sie „entkoppeln“.

Hinweis; Drücken und halten Sie die SCAN Taste für ca. 3 Sekunden, um die Verbindung mit dem aktuellen Gerät zu trennen und nach neuen Geräten zu suchen.

Musik oder Audio Dateien über Bluetooth-hören

Im Bluetooth Modus:

1. Starten Sie die Wiedergabe der Musik oder der Audio-Datei auf dem Gerät, das über Bluetooth mit Ihrem Radio verbunden ist. Sie hören nun die Lautsprecher Ihres Radios. Steuern Sie die Lautstärke sowohl an Ihrem Radio wie auch an dem externen Gerät.

Hinweis: Falls ein bereits gekoppeltes Gerät in Reichweite ist, sich aber nicht automatisch verbindet, gehen Sie in die Bluetooth Einstellungen des externen Gerätes und wählen Sie den Eintrag "POPTube DAB+" um es erneut zu verbinden.

2. Verwenden Sie die Steuertasten an beiden Geräten.

Zur Verfügung stehen Ihnen an Ihrem Radio:

- Play/Pause
- Skip back (Zurück springen)
- Skip forward (Vorwärts springen)

Auxiliary Input (Aux in) mode

Falls Sie noch nicht im Aux In Modus sind, drücken Sie die "MODE" Taste, um in den Aux In Modus zu gelangen (Prüfen Sie das Display).

1. Unter Verwendung eines 3.5mm Audio Kabels (nicht enthalten) können Sie über diesen Hilfseingang schnell und einfach ein externes Gerät zur Wiedergabe über Ihr Radio anschließen. Entweder über den Kopfhörerausgang des externen Gerätes oder einen „Auxiliary Out“ Ausgang, und in die „Aux In“ Buchse auf der Rückseite Ihres Radios.

Ihr POPTube im Gebrauch

















2. Drücken Sie auf dem externen Gerät die Taste zur Wiedergabe. Diese erfolgt dann über die Lautsprecher Ihres Radios. Zur optimalen Regelung der Lautstärke verwenden Sie beide Regler, an dem externen Gerät sowie an Ihrem Radio.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, nach Verwendung des externen Gerätes die Kabelverbindung wieder zu trennen.

Einen Alarm einstellen



Hinweis: Prüfen Sie vorab, ob Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt sind.

Im DAB, UKW (FM), Bluetooth oder Aux In Modus:



1. Drücken Sie die MENU Taste, um in das Menü zu gelangen. Mit den   Tasten navigieren Sie zu <System>. Drücken Sie die „SELECT“ Taste.
2. Mit den gleichen   Tasten navigieren Sie zu <Alarm>. Bestätigen Sie mit der „SELECT“ Taste.
3. „Alarm 1 Setup“ wird angezeigt. Mit den   Tasten wählen Sie ‘Alarm 2 Setup’, falls gewünscht. Bestätigen Sie mit der “SELECT” Taste.
4. ‘Alarm 1 (oder 2) Wizard’ (Ihr Assistent) und ‘Alarm Off’ (blinkend) wird angezeigt. Mit den   Tasten ändern Sie dies zu ‘Alarm On’ und drücken wieder die SELECT Taste.
5. ‘Alarm 1 (oder 2) Wizard On time’ wird angezeigt und die Anzeige der Stunden blinkt.
6. Mit den   Tasten scrollen Sie zu den Stunden, die Sie einstellen möchten und bestätigen mit der SELECT Taste.
7. Nun blinken die Minuten. Mit den gleichen Tasten   stellen Sie die gewünschten Minuten ein und drücken wieder die SELECT Taste. Nun blinkt die Anzeige für die Dauer des Alarms.
8. Drücken Sie die   Tasten, um zu der gewünschten Dauer des Alarms zu scrollen. Wählen Sie unter 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten. Bestätigen Sie erneut mit der SELECT Taste. Nun blinkt die Quelle für den Alarm.
9. Mit den   Tasten scrollen Sie zur gewünschten Quelle. Wählen Sie unter Buzzer, DAB oder UKW. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste.

Ihr POtube im Gebrauch

Hinweis: Falls Sie DAB oder UKW Radio als Alarmquelle gewählt haben, blinkt 'Last listened' (zuletzt gehört) auf dem Display. Falls Sie Sender aus dem Speicher aufrufen wollen, verwenden Sie die   Pfeiltasten, um einen auszuwählen. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste.

Drücken Sie die   Pfeiltasten, um zu der Option Alarm Frequenz (Alarm wiederholen) zu gelangen. Sie können wählen unter Täglich, Einmalig, Wochenenden oder Wochentagen. (Daily, Once, Weekends oder Weekdays.) Bestätigen Sie mit der SELECT Taste.

Hinweis: Falls Sie "Einmalig" (Once) ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, auch das Datum des Alarms einzugeben.

10. Mit den Pfeiltasten   stellen Sie die Lautstärke des Alarms ein. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der SELECT Taste.

Hinweis: Sie können einen Alarm nicht unter einer Lautstärke von 4 einstellen. Denken Sie daran, dass der Alarm Sie auch aufwecken soll. Die Lautstärke erhöht sich progressiv bis zu der eingestellten Stärke.

11. 'Alarm Saved' (Alarm gespeichert) erscheint auf dem Display.

12. Im Standby Modus sehen Sie nun eine Glocke auf der linken Seite der Anzeige.

Hinweis: Falls Sie die Uhrzeit im Radio noch nicht eingestellt haben oder die Uhrzeit-Synchronisation über das Radio-Signal fehlgeschlagen sein sollte, so erscheint 'Time is not set' (Uhrzeit nicht eingestellt) auf dem Display, wenn Sie versuchen, einen Alarm einzustellen. Sie werden aufgefordert, die Uhrzeit einzustellen. Erst dann können Sie einen Alarm einstellen.

Einen Alarm anhalten

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, außer der „Snooze“ Taste. 'Alarm off' wird angezeigt. Alternativ drücken Sie die „Snooze“ Taste, siehe dazu die „Snooze“-Funktion weiter unten.

Hinweis: Wenn Sie den Alarm anhalten, ist er nicht ausgeschaltet, das Symbol verbleibt im Display und am nächsten Tag ertönt er zur gleichen Zeit, es sei denn, Sie haben die Option „Einmalig“ (Once) gewählt.

Ihr POPTube im Gebrauch

Snooze (Schlummertaste)

Wenn Sie beim ertönen des Alarms die „Snooze“ Taste auf der Oberseite des Radios drücken, wird „Snooze“ angezeigt und ein Countdown, der ab jetzt 10 Minuten herunterzählt, bis der Alarm erneut ertönt.

Den Alarm ausschalten

Folgen Sie den Anweisungen zum Einstellen des Alarms und wählen Sie dort die Option 'Off' bei Schritt 4.

Sleep Timer

Sie können Ihr Radio so einstellen, dass es nach einer gewissen Zeit automatisch in den Standby Modus geht. Wählen Sie unter "Sleep off, 15, 30, 45, 60 oder 90 Minuten.

Im DAB, UKW (FM), Bluetooth oder Aux In Modus:

1. Drücken Sie die MENU Taste, um in die Menü-Optionen zu gelangen.
◀ ▶ Mit den gehen Sie zu <System>. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste.
2. Mit den gleichen ◀ ▶ Tasten scrollen Sie zu <Sleep>. Drücken Sie die SELECT Taste. Sie sehen 'Set Sleep Time' (Sleep Timer einstellen).
3. Mit den gleichen ◀ ▶ Tasten scrollen Sie durch die Optionen "Sleep Off, 15, 30, 45, 60 und 90 Minuten. Halten Sie an, wenn die gewünschte Zeitspanne erreicht ist und bestätigen Sie wieder mit der SELECT Taste.
4. Diese Spanne wird Ihnen rechts auf dem Display angezeigt, so z.B. S15 für 15 Minuten. Der Countdown beginnt, bis sich das Radio ausschaltet.

Hinweis: Um den Sleep Timer auszuschalten, folgen Sie den Anweisungen zum Einstellen und wählen Sie "Sleep off" und drücken dann die SELECT Taste.

Display Beleuchtung Timeout

Sie können einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung Ihres Displays nach einer Aktivität (Drücken einer Taste) eingeschaltet bleiben soll. Wählen Sie unter "Immer AN, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, oder 80 Sekunden.

Hinweis: Die aktuelle Einstellung wird mit einem „*“ markiert.

Ihr POtube im Gebrauch

Im DAB, UKW (FM), Bluetooth oder Aux In Modus:

1. Drücken Sie die MENU Taste, um in das Menü zu gelangen. Drücken Sie die Pfeiltasten, **◀ ▶** um zu <System> zu gelangen. Drücken Sie die SELECT Taste.
2. Mit den beiden **◀ ▶** Tasten scrollen Sie zum Eintrag <Backlight>. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste. '<Timeout>' wird angezeigt. Drücken Sie die SELECT Taste.
3. Mit den beiden **◀ ▶** Tasten scrollen Sie durch die Timeout Optionen. Wählen Sie unter "On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 oder 180 Sekunden. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste.

Mit den gleichen **◀ ▶** Tasten und der Gleichen Methode können Sie auch die Helligkeit der Displaybeleuchtung einstellen (Backlight Brightness) Sie haben drei Möglichkeiten zur Auswahl: High, Medium und Low. (Hell, mittel und schwach beleuchtet) Die aktuelle Einstellung erkennen Sie an einem ****** neben der Einstellung.

Display Sprache

Sie können die Sprache der Anzeige auf dem Display ändern. Wählen Sie unter 5 Optionen, Norwegisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

Hinweis: Neben der aktuellen Sprache erscheint ein *******

1. Drücken Sie die MENU Taste, um in die Menü-Optionen zu gelangen. Mit den **◀ ▶** Tasten scrollen Sie zu <System>. Drücken Sie die SELECT Taste.
2. Mit den gleichen **◀ ▶** Tasten scrollen Sie zu <Language> (Sprache). Bestätigen Sie mit SELECT.
3. Scrollen Sie mit den **◀ ▶** Tasten zu der gewünschten Sprache und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der SELECT Taste.

Software Version

So erfahren Sie die aktuelle Software Version Ihres Radios.

Im DAB, UKW (FM), Bluetooth oder Aux In Modus:

1. Drücken Sie die MENU Taste, um zu den Menü-Optionen zu gelangen. Mit **◀ ▶** Tasten navigieren Sie zu <System>. Drücken Sie die SELECT Taste.

Ihr POtube im Gebrauch

2. Mit den gleichen **◀ ▶** Tasten scrollen Sie zu dem Eintrag <SWVersion>. Drücken Sie jetzt die SELECT Taste.

Sie sehen jetzt die aktuelle Software Version. Vielleicht möchten Sie sich diese notieren.

.....

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Factory Reset)

Sie können Ihr Radio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Hinweis: Alle Ihre Einstellungen, Stationstasten und Senderlisten, Bluetooth Verbindungen und Alarmer werden gelöscht, wenn Sie ein Reset durchführen!

Im DAB, UKW (FM), Bluetooth oder Aux In Modus:

1. Drücken Sie die MENU Taste, um in die Menü-Optionen zu gelangen. Mit den **◀ ▶** Pfeiltasten scrollen Sie zum Eintrag <System>. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste.
2. Mit den gleichen **◀ ▶** Tasten scrollen Sie zum Eintrag <Factory Reset>. Bestätigen Sie mit der SELECT Taste.
3. Auf dem Display sehen Sie nun 'Factory Reset? Yes<No>'. Mit **◀** gehen Sie zu <Yes>. Bestätigen Sie erneut mit der SELECT Taste. Ihr Radio geht nun zurück in die Werkseinstellungen.

Sie sehen nun 'Restarting...'. Nach einigen Sekunden erscheint 'Velkommen til DigitalRadio' und das Radio beginnt automatisch einen Sendersuchlauf nach DAB Radio-Sendern.

Weitere Informationen

Technische Daten



Der angegebene externe Adapter (JFEC, Model Name: JFO12WR-0750100VH).

Netzteil: Ausgang DC 7.5V 1A
 Eingang AC 100-240V 50/60Hz 0.35A

Audio Ausgangsleistung: 1 x 4WRMS

Frequenzbereich:

DAB+: Band III, 174 MHz bis 240 MHz

UKW (FM): 87.5 MHz bis 108 MHz

Bluetooth: 2.4GHz-2.480GHz

Pairing name: POPtube DAB+

Produkt-Hilfe

Fehlerbehebung

Kein Ton, kein Strom:

- Stellen Sie die Lautstärke ein.
- Prüfen Sie, ob das Netzkabel verbunden ist und ob der Stecker steckt. Drücken Sie die Power ⏻ Taste vorne am Radio.

Der Radioempfang ist schwach:

- Ziehen Sie die Teleskop Antenne vollständig aus, um einen bestmöglichen Empfang und Klangqualität zu gewährleisten.
- Führen Sie einen neuen Sendersuchlauf durch.
- Stellen Sie Ihr Radio an einem anderen Platz auf.
- Prüfen Sie, ob andere elektrische Geräte in der Nähe sind, die Interferenzen verursachen könnten.
- Im Internet finden Sie weitere Informationen über den DAB Empfang in Ihrem Gebiet.

Keine Koppelung mit einem Bluetooth Gerät möglich:

- Prüfen Sie, ob Sie im Bluetooth Modus sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Reichweite der Bluetooth Funktion befinden. Das zu koppelnde Gerät sollte in max. 10 Metern Entfernung stehen.
- Bewegen Sie Ihr Radio und das zu koppelnde Gerät weg von anderen Bluetooth Geräten oder anderen elektrischen Geräten.
- Falls möglich, schalten Sie andere Bluetooth Geräte in der Nähe aus oder deaktivieren Sie deren Bluetooth Funktion.

Die Tasten reagieren nicht:

- Prüfen Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist und der Stecker steckt. Drücken Sie erneut die Power ⏻ Taste an Ihrem Radio.
- Versuchen Sie, das Radio auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Hinweis: In diesem Fall gehen alle Ihre persönlichen Einstellungen, wie z.B. Senderlisten und Stationstasten, gekoppelte Geräte oder Alarmer, verloren.

Produkt-Hilfe

Entsorgung



Dieses Produkt sollte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern recycled werden. Bringen Sie es zu Ihrem kommunalen Entsorgungsbetrieb.

Batterien enthalten Substanzen, die gefährlich sind für die Umwelt und Ihre Gesundheit. Sie sollten außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe, wenn eine Batterie verschluckt wurde.



Auch Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Auch diese nimmt ihr lokaler Entsorger gerne für Sie entgegen.

Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Versuchen sie nie, das Gehäuse einer Batterie zu öffnen.

CE